



### Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	
Tag:	VNT-NTC-045
Marca:	
Modelo:	
S/N:	S/D
Rango:	-50° a 50°


Información de calibración	
N° de Acta	191266
Procedimiento:	Contraste
Fecha:	7/7/2021
Fluido de prueba	N/A

#### Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	DRUCK	DPI620-IS CE	3505766	15/12/2020

Variable: °C

Inicial	-15,800	0,700	49,800	0,700	-15,800
Final	-15,800	0,700	49,800	0,700	-15,800
Patron	-17,000	0,100	51,000	0,100	-17,000
Error %	7,059	-0,600	2,353	-0,600	7,059

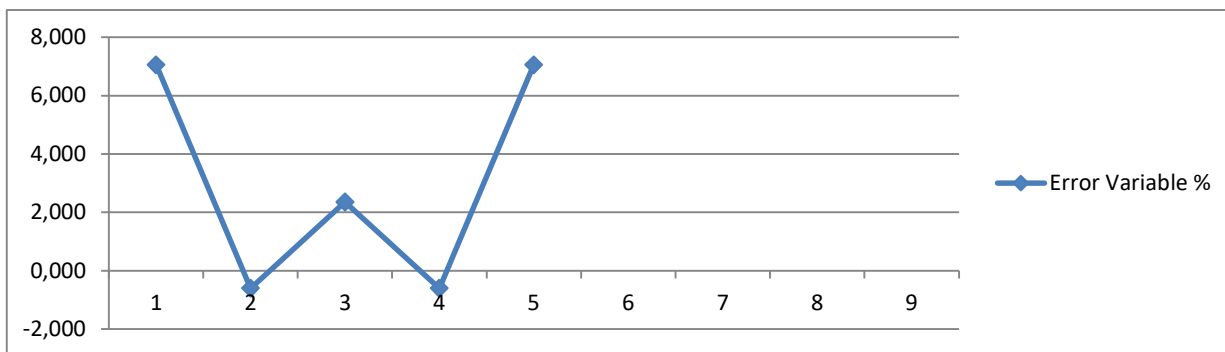

Resultado:

Observaciones:

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA