

Flix Instrumentacion
 Guido Spano 24, Fray Luis Beltran
 Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Instrumentos

| Instrumento calibrado | |
|-----------------------|---------------------|
| Tipo: | TRANSMISOR DE TEMP. |
| Tag: | VNT-TESTO-110-02 |
| Marca: | TESTO |
| Modelo: | 110 |
| S/N: | 33922491/806 |
| Rango: | -40 A 50 °C |


| Información de calibración | |
|----------------------------|-------------------------|
| N° de Acta | 30100033 |
| Procedimiento: | Contraste y Calibracion |
| Fecha: | 27/4/2022 |
| Fluido de prueba | - |
| Cliente | SWIFT VNT |

Patrones utilizados

| Tag | Marca | Modelo | N°Serie | CALIBRADO |
|-----|-------|--------------|---------|------------|
| | Druck | DPI620-IS CE | 3505766 | 15/12/2020 |
| | | | | |
| | | | | |

UNIDAD: °C

| | | | | | | | |
|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Inicial | -19,200 | 0,800 | 25,600 | 50,600 | 25,600 | 0,800 | -19,200 |
| Final | -19,200 | 0,800 | 25,600 | 50,600 | 25,600 | 0,800 | -19,200 |
| Patron | -19,400 | 1,000 | 25,400 | 50,300 | 25,400 | 1,000 | -19,400 |
| Error % | 1,031 | 20,000 | -0,787 | -0,596 | -0,787 | 20,000 | 1,031 |

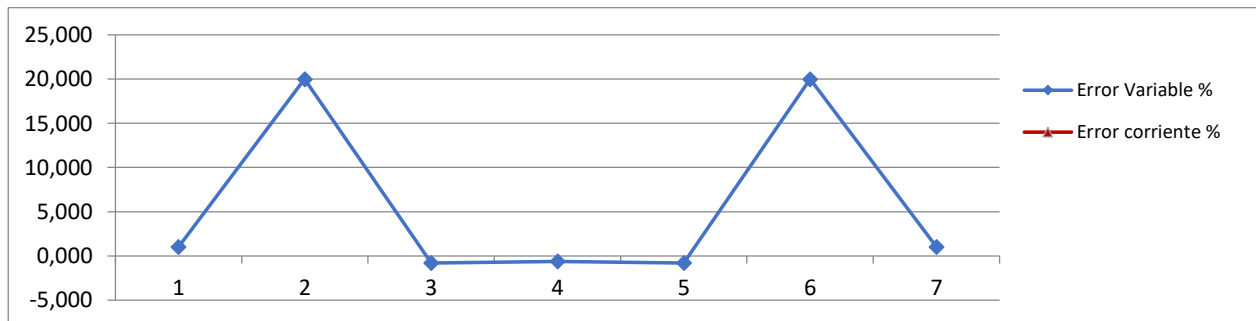

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico RODRIGO MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA

