

Flix Instrumentacion
 Guido Spano 24, Fray Luis Beltran
 Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	PT-100
Tag:	VNT-RTD-TTC-002
Marca:	GEFRAN
Modelo:	TR 1-B-2-B-6-A-I-B-1 025X000X00100XA
S/N:	1047
Rango:	0 A 100 °C


Información de calibración	
N° de Acta	302000036
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	29/4/2022
Fluido de prueba	-
Cliente	SWIFT VNT

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Fecha calibración
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	14/12/2020

UNIDAD: °C

Inicial	0,200	27,110	72,100	102,180	72,100	27,110	0,200
Final	0,200	27,110	72,100	102,180	72,100	27,110	0,200
Patron	0,000	25,400	70,000	99,800	70,000	25,400	0,000
Error %	0,000	-6,732	-3,000	-2,385	-3,000	-6,732	0,000

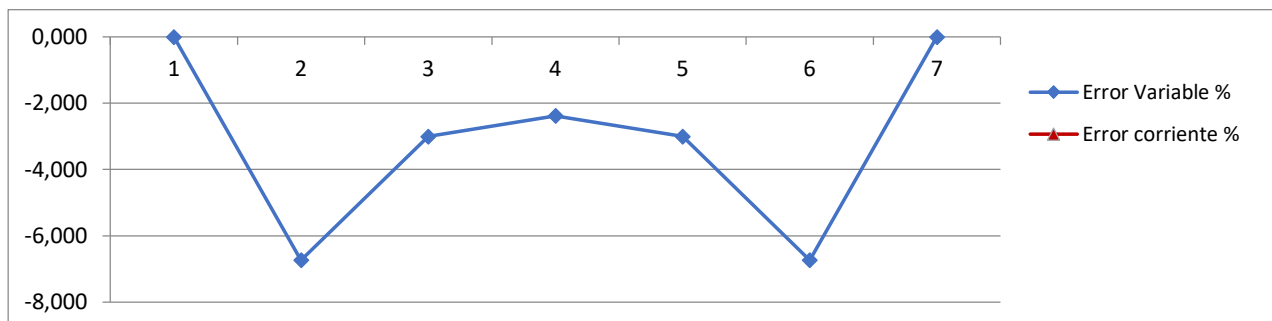

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico R. MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA