

Flix Instrumentacion
 Guido Spano 24, Fray Luis Beltran
 Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Termometro Bimetalico
Tag:	6
Marca:	CENI
Modelo:	
S/N:	S/D
Rango:	0 a 120°C


Información de calibración	
N° de Acta	1191279
Procedimiento:	Contraste
Fecha:	22/7/2021
Fluido de prueba	N/A

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	DRUCK	DPI620-IS CE	35057666	14/12/2020

Variable: °C

Inicial	11,000	59,000	120,000	59,000	11,000
Final	11,000	59,000	120,000	59,000	11,000
Patron	11,400	59,900	119,800	59,900	11,400
Error %	3,509	1,503	-0,167	1,503	3,509

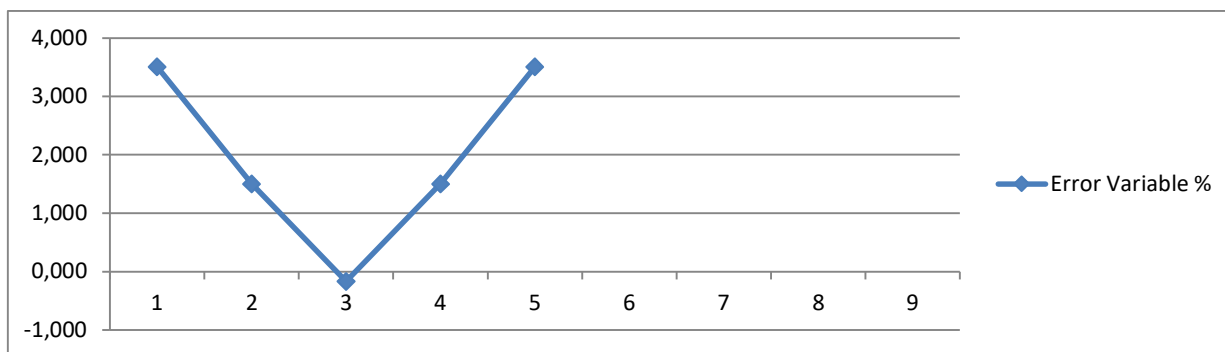

Observaciones:

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA