



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	
Tag:	VNT-NTC-50
Marca:	
Modelo:	
S/N:	S/D
Rango:	-50° a 150°


Información de calibración	
N° de Acta	191251
Procedimiento:	Contraste
Fecha:	29/12/2020
Fluido de prueba	N/A

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	DRUCK	DPI620-IS CE	35057666	14/12/2020

Variable: °C

Inicial	-23,800	-1,430	44,800	82,100	0,000
Final	-23,800	-1,430	44,800	82,100	0,000
Patron	-25,000	0,000	50,000	85,000	0,000
Error %	4,800	0,000	10,400	2,900	0,000

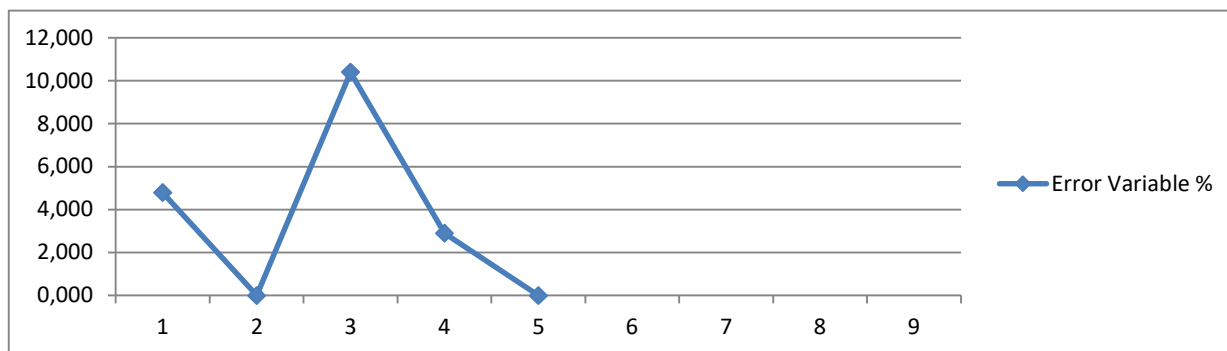

Resultado:

Observaciones:

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA

149024	-27,22
35573	-1,63
1070	85

°C	K-OHM			
-25	130,306	130306	-23,8	-1,199
0,56	31,73	31730	-1,45	2,0139
86,11	1,034	1034	82,14	3,9698