



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	NTC
Tag:	VNT-NTC-067
Marca:	
Modelo:	
S/N:	S/D
Rango:	-50 A 50 °C


Información de calibración	
N° de Acta	30500064
Procedimiento:	Contraste
Fecha:	18/1/2023
Fluido de prueba	N/A
CLIENTE	SWIFT V.T

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	15/12/2020

Variable: °C

Inicial	-19,500	1,000	49,800	1,000	-19,500
Final	-19,500	1,000	49,800	1,000	-19,500
Patron	-19,500	0,200	50,400	0,200	-19,500
Error %	0,000	-0,800	1,190	-0,800	0,000

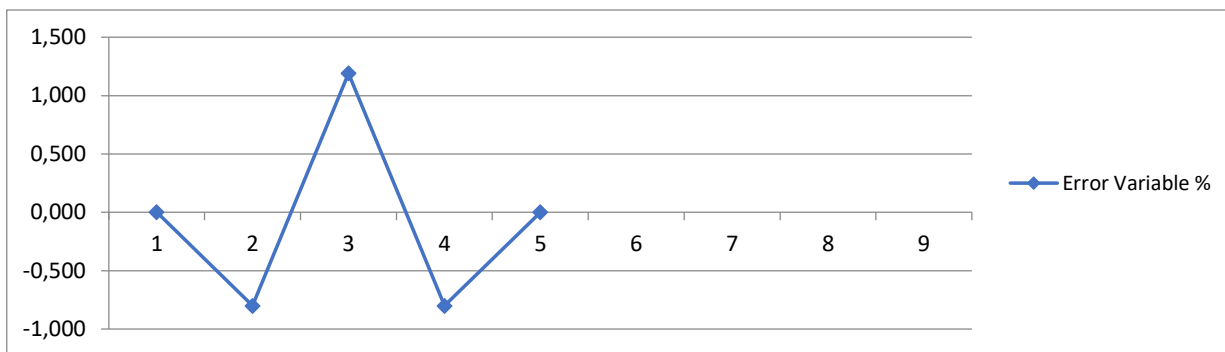

Resultado:

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico RODRIGO MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA