

Flix Instrumentacion
 Guido Spano 24, Fray Luis Beltran
 Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Termometro Bimetalico
Tag:	VNT-BMP-07
Marca:	CENI
Modelo:	TBI
S/N:	S/D
Rango:	- 10 a 40 °C


Información de calibración	
N° de Acta	1191252
Procedimiento:	Contraste
Fecha:	29/12/2020
Fluido de prueba	N/A

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	DRUCK	DPI620-IS CE	35057666	14/12/2020

Variable: °C

Inicial	-10,000	0,000	20,000	40,000	0,000
Final	-10,000	0,000	20,000	40,000	0,000
Patron	-10,000	0,000	20,000	40,000	0,000
Error %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

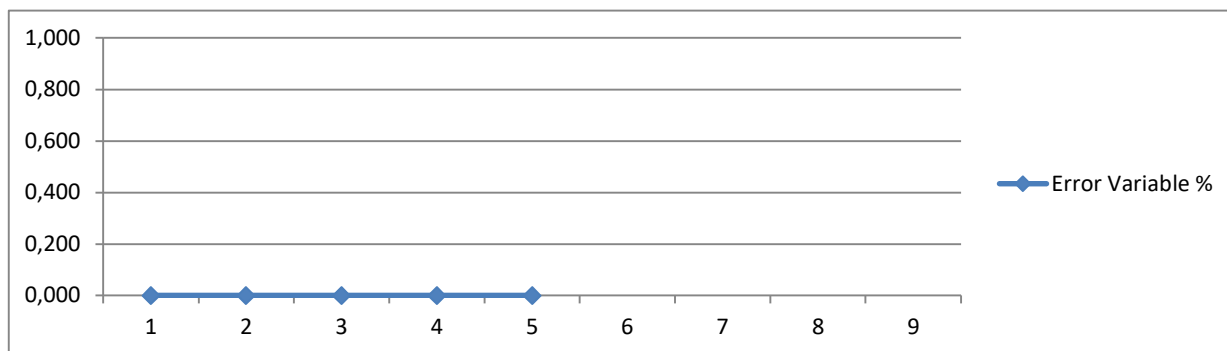

Observaciones:

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA