

Flix Instrumentacion
 Guido Spano 24, Fray Luis Beltran
 Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Manometro
Tag:	
Marca:	TECSI
Modelo:	
S/N:	1107349921
Rango:	0 A 1000 BAR


Información de calibración	
N° de Acta	3000100003
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	26/1/2021
Fluido de prueba	H2O

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	NºSerie	Calibrado
	DRUCK	DPI620-IS CE	3505766	14/12/2020

Variable: Bar

Inicial	200,000	410,000	620,000	820,000	1000,000	820,000	620,000	410,000	200,000
Final	200,000	410,000	620,000	820,000	1000,000	820,000	620,000	410,000	200,000
Patron	200,000	400,000	600,000	800,000	980,000	800,000	600,000	400,000	200,000
Error %	0,000	-2,500	-3,333	-2,500	-2,041	-2,500	-3,333	-2,500	0,000

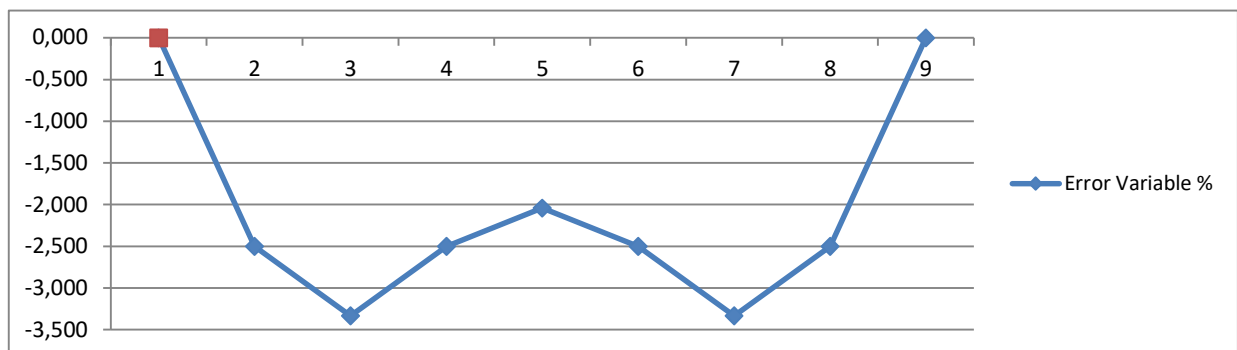

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones:

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA