

Flix Instrumentacion
 Guido Spano 24, Fray Luis Beltran
 Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Manometro
Tag:	
Marca:	
Modelo:	
S/N:	5J00483
Rango:	0 A 1000 BAR


Información de calibración	
N° de Acta	3000100007
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	26/1/2021
Fluido de prueba	H2O

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	NºSerie	Calibrado
	DRUCK	DPI620-IS CE	3505766	14/12/2020

Variable: Bar

Inicial	179,000	362,000	562,000	763,000	963,000	763,000	562,000	362,000	179,000
Final	179,000	362,000	562,000	763,000	963,000	763,000	562,000	362,000	179,000
Patron	200,000	400,000	600,000	800,000	1000,000	800,000	600,000	400,000	200,000
Error %	10,500	9,500	6,333	4,625	3,700	4,625	6,333	9,500	10,500

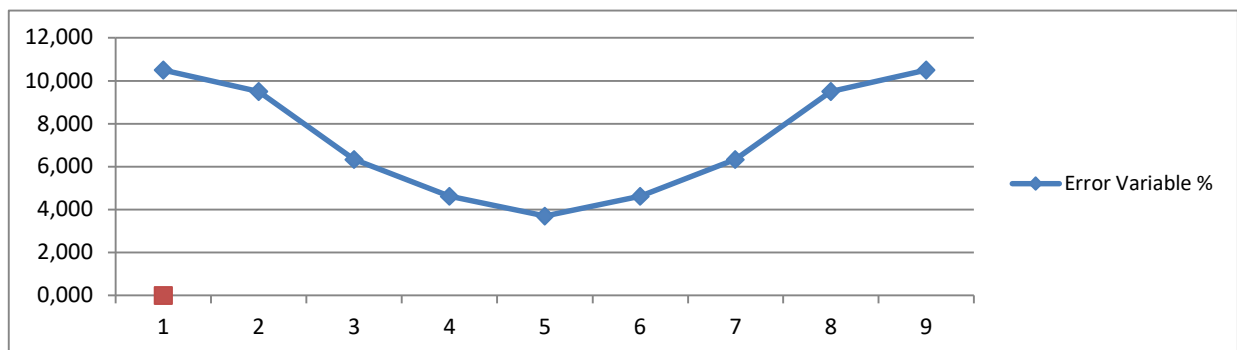

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones:

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA