

Flix Instrumentacion
Guido Spano 24, Fray Luis Beltran
Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Manometro
Tag:	
Marca:	IOP MARINE
Modelo:	
S/N:	160129957
Rango:	0 A 1000 BAR


Información de calibración	
N° de Acta	3000100006
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	26/1/2021
Fluido de prueba	H2O

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibrado
	DRUCK	DPI620-IS CE	3505766	14/12/2020

Variable: Bar

Inicial	200,000	400,000	605,000	810,000	1000,000	810,000	605,000	400,000	200,000
Final	200,000	400,000	605,000	810,000	1000,000	810,000	605,000	400,000	200,000
Patron	200,000	400,000	600,000	800,000	990,000	800,000	600,000	400,000	200,000
Error %	0,000	0,000	-0,833	-1,250	-1,010	-1,250	-0,833	0,000	0,000

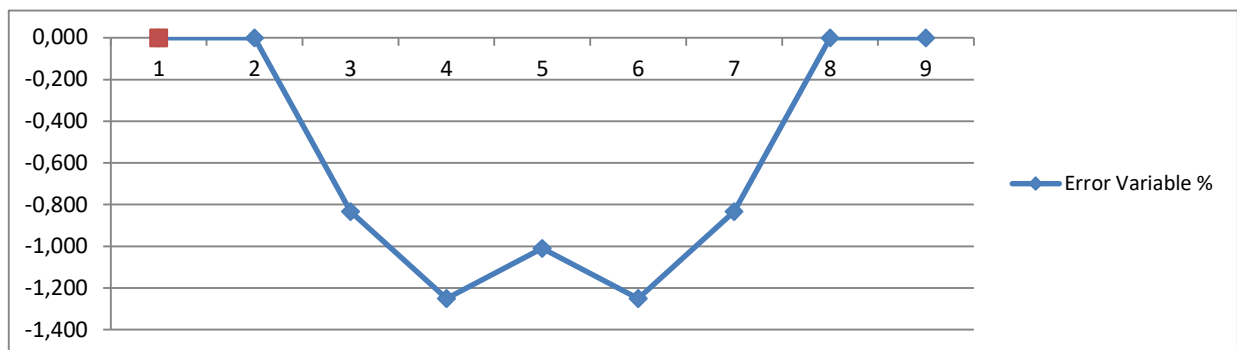

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones:

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA