



Informe de calibracion de Instrumentos


Instrumento calibrado	
Tipo:	Presostato
Tag:	PSH_20
Marca:	Danfoss
Modelo:	
S/N:	N/A
Rango:	SUB. 10 Kg/cm2

Información de calibración	
N° de Acta	30900091
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	25/2/2023
Fluido de prueba	AIRE
Cliente	BUNGE PSM

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	14/12/2021

	Repeticion N°	1	2	3	4
Activacion	Valor buscado	10,000	10,000	10,000	10,000
	Patron	10,100	10,100	10,100	10,100
	Error %	0,990	0,990	0,990	0,990
Reposicion	Valor buscado	9,937	9,937	9,937	9,937
	Patron	9,937	9,937	9,937	9,937
	Error %	0,000	0,000	0,000	0,000

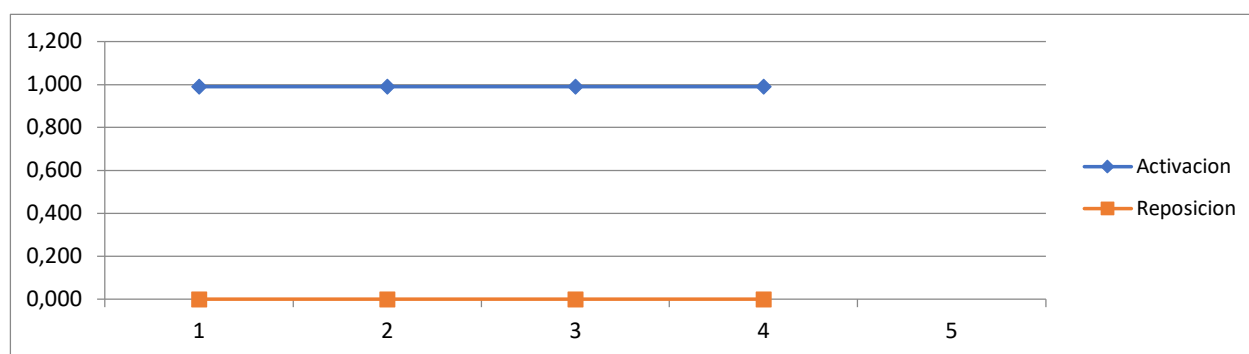

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico RODRIGO MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA