



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Transmisor de presión
Tag:	PT-506L
Marca:	ENDRES HAUSER
Modelo:	CERABAR M
S/N:	A7033C01022
Rango:	-1 A 1 BAR

Información de calibración	
N° de Acta	3000200076
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	18/5/2021
Fluido de prueba	Aire
Cliente	BUNGE


Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Fecha calibración
FLIX-PI-01	Druck	PM 620IS	3659498	14/12/2021

UNIDAD: mmH2O

Inicial	-820,000	-498,000	0,000	509,000	1,000	509,000	0,000	-498,000	-820,000
Final	-820,000	-498,000	0,000	509,000	1,000	509,000	0,000	-498,000	-820,000
Patrón	-822,000	-500,000	0,000	500,000	1,000	500,000	0,000	-500,000	-822,000
Error P1 %	0,243	0,400	0,000	-1,800	0,000	-1,800	0,000	0,400	0,243

Inicial	5,520	16,020	11,830	16,020	19,890	16,020	11,830	16,020	5,520
Final	5,520	16,020	11,830	16,020	19,890	16,020	11,830	16,020	5,520
Patrón	5,610	16,010	11,780	16,010	19,940	16,010	11,780	16,010	5,610
Error mA %	1,604	-0,062	-0,424	-0,062	0,251	-0,062	0,000	-0,062	1,604

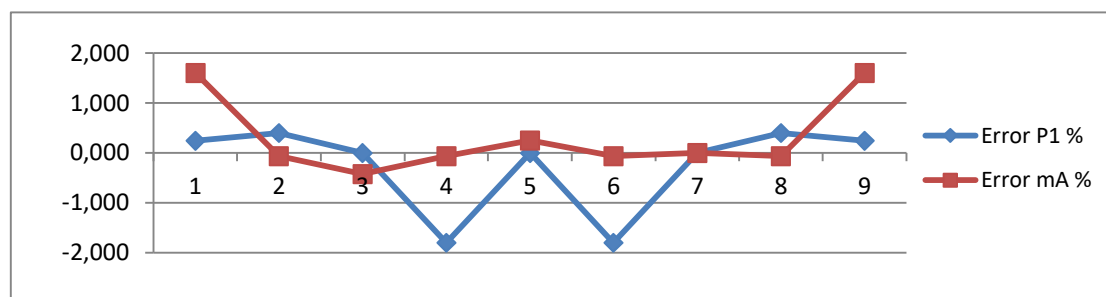

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: incertidumbre 0,4 El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico LISANDRO URBANO

Revisado L. GUEMBERENA