



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Transmisor de Temperatura
Tag:	TT-5811
Marca:	SIEMENS
Modelo:	TH 100
S/N:	ABZ/ 005792
Rango:	0 A 150 °C

Información de calibración	
N° de Acta	3000400014
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	18/5/2021
Fluido de prueba	-
Cliente	BUNGE

Patrones utilizados


Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Fecha calibración
FLIX-UI-01	DRUK	PM 620IS	3659498	14/12/2020

UNIDAD: °C

Inicial	19,200	75,100	113,000	150,400	113,000	75,100	19,200
Final	19,200	75,100	113,000	150,400	113,000	75,100	19,200
Patron	19,600	76,200	113,100	150,000	113,100	76,200	19,600
Error %	2,041	1,444	0,088	-0,267	0,088	1,444	2,041

UNIDAD: Ma

Inicial	6,200	11,990	16,200	20,000	16,200	11,990	6,200
Final	6,200	11,990	16,200	20,000	16,200	11,990	6,200
Patron	6,300	12,000	16,300	19,990	16,300	12,000	6,300
Error %	1,587	0,083	0,613	-0,050	0,613	0,083	1,587

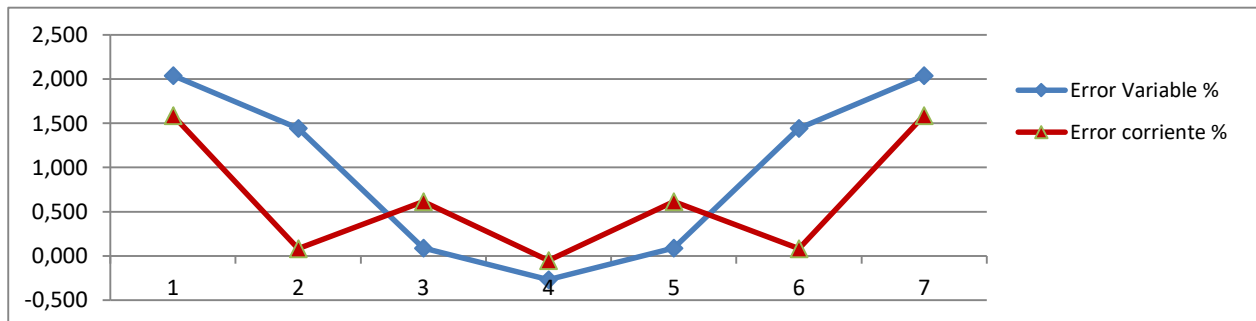

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones:

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA

