



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Transmisor de presion diferencial
Tag:	LT-50
Marca:	SIEMENS
Modelo:	SITRANS P
S/N:	N1-D3219103207
Rango:	-810 a 0 mmH2O

Información de calibración	
N° de Acta	30700065
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	2/3/2022
Fluido de prueba	Aire
Cliente	BUNGE PSM

Patrones utilizados


Tag	Marca	Modelo	NºSerie	Calibracion
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	14/12/2020

UNIDAD: mmH2O

Inicial	-811,000	-608,000	-405,000	-202,500	0,000	-202,500	-405,000	-608,000	-811,000
Final	-811,000	-608,000	-405,000	-202,500	0,000	-202,500	-405,000	-608,000	-811,000
Patrón	-810,000	-607,500	-405,000	-202,500	0,000	-202,500	-405,000	-607,500	-810,000
Error P1 %	-0,123	-0,082	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,082	-0,123

UNIDAD: mA

Inicial	3,980	7,980	11,990	16,000	20,000	16,000	11,990	7,980	3,980
Final	3,980	7,980	11,990	16,000	20,000	16,000	11,990	7,980	3,980
Patrón	3,980	7,980	11,990	16,000	20,000	16,000	11,990	7,980	3,980
Error mA %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

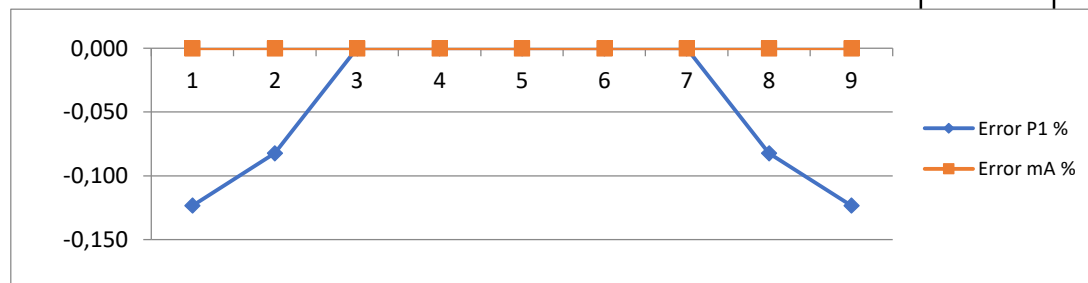

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: incertidumbre 0,4 El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico RODRIGO MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA