



## Informe de calibracion de Instrumentos


Instrumento calibrado	
Tipo:	Presostato
Tag:	PS6-E4
Marca:	Danfoss
Modelo:	
S/N:	N/A
Rango:	BAJ. 3,8 SUB 4 Kg/cm2

Información de calibración	
N° de Acta	30900096
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	25/2/2023
Fluido de prueba	AIRE
Cliente	BUNGE PSM

### Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	14/12/2021

	Repeticion N°	1	2	3	4
<b>Activacion</b>	Valor buscado	4,000	4,000	4,000	4,000
	Patron	3,930	3,930	3,930	3,930
	Error %	-1,781	-1,781	-1,781	-1,781
<b>Reposicion</b>	Valor buscado	3,800	3,800	3,800	3,800
	Patron	3,700	3,700	3,700	3,700
	Error %	-2,703	-2,703	-2,703	-2,703

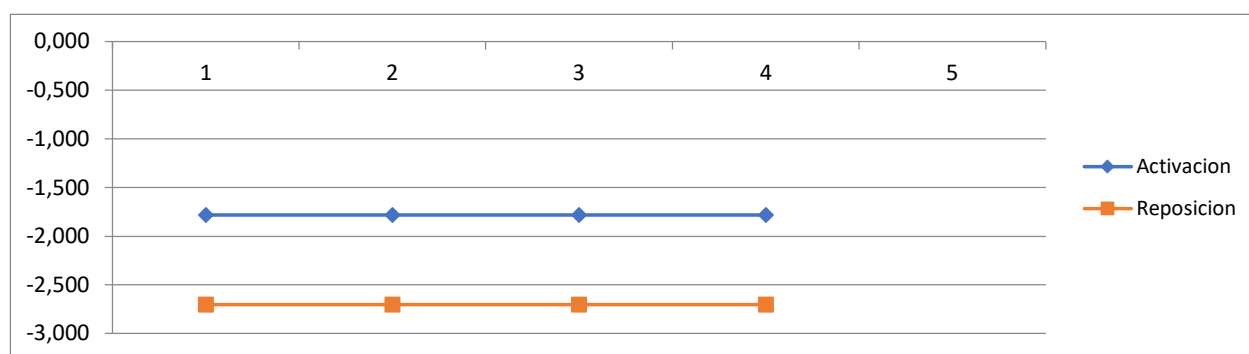

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento  $k=2$  correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico RODRIGO MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA