



Informe de calibracion de Instrumentos


Instrumento calibrado	
Tipo:	Presostato
Tag:	C1-PSH-H1
Marca:	ALRE
Modelo:	-
S/N:	-
Rango:	SUB 25 BAJ 24 mBar

Información de calibración	
N° de Acta	30900168
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	7/3/2024
Fluido de prueba	AIRE
Cliente	BUNGE PSM

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	15/12/2023

	Repeticion N°	1	2	3	4
Activacion	Valor buscado	25,000	25,000	25,000	25,000
	Patron	24,820	24,820	24,820	24,820
	Error %	-0,725	-0,725	-0,725	-0,725
Reposicion	Valor buscado	23,900	23,900	23,900	23,900
	Patron	23,900	23,900	23,900	23,900
	Error %	0,000	0,000	0,000	0,000

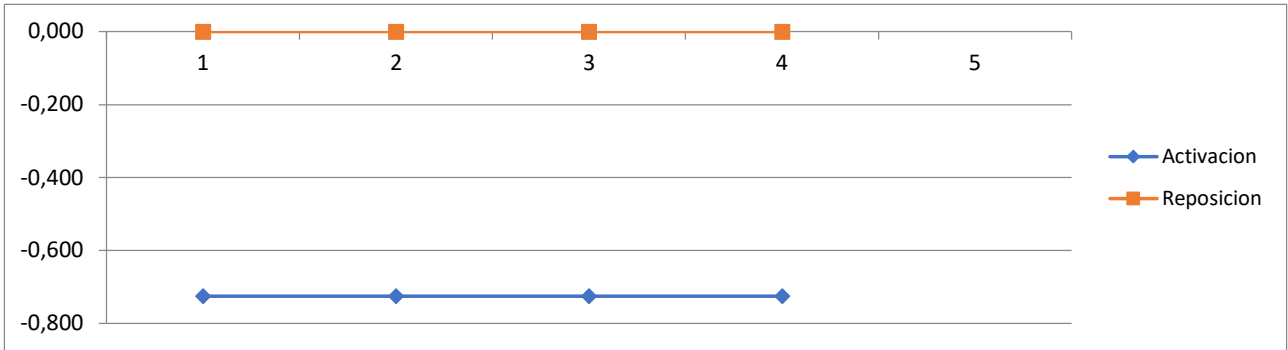

Resultado: ☒ Apto ☐ No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %