

Flix Instrumentacion
Guido Spano 24, Fray Luis Beltran
Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Transmisor de presión
Tag:	PT-120
Marca:	SIEMENS
Modelo:	SITRANS P
S/N:	N1-P103-9359981
Rango:	-200 A 150 MMH2O

Información de calibración	
N° de Acta	3000200034
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	5/3/2021
Fluido de prueba	Aire
Ciente	BUNGE


Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Fecha calibración
FLIX-PI-01	Druck	PM 620IS	3659498	14/12/2020

UNIDAD: MMH2O

Inicial	-200,010	-112,502	-25,030	62,489	149,870	62,504	-25,000	-111,998	-200,000
Final	-200,010	-112,502	-25,030	62,489	149,870	62,504	-25,000	-111,998	-200,000
Patrón	-200,000	-112,500	-25,000	62,500	150,000	62,500	-25,000	-112,000	-200,000
Error BAR %	-0,005	-0,002	-0,120	0,018	0,087	-0,006	0,000	0,002	0,000

Inicial	4,000	8,000	11,970	15,980	19,974	16,008	12,000	8,001	4,000
Final	4,000	8,000	11,970	15,980	19,974	16,008	12,000	8,001	4,000
Patrón	4,000	8,000	11,960	15,992	19,980	16,005	12,000	8,001	4,000
Error mA %	0,000	0,000	-0,084	0,075	0,030	-0,019	0,000	0,000	0,000

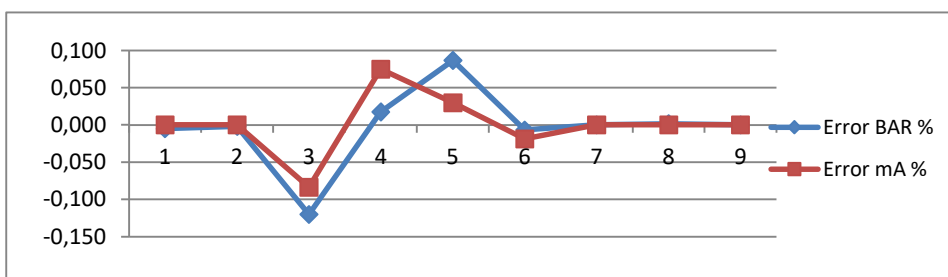

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: incertidumbre 0,4 El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico LISANDRO URBANO

Revisado L. GUEMBERENA