



### Informe de calibracion de Instrumentos


Instrumento calibrado	
Tipo:	Presostato
Tag:	PS-AIRE
Marca:	DANFOSS
Modelo:	RT116
S/N:	
Rango:	SUB 4,8 BAJ 4,0 mBar

Información de calibración	
N° de Acta	30900048
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	10/3/2022
Fluido de prueba	AIRE
Cliente	BUNGE PSM

#### Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	14/12/2020

	Repeticion N°	1	2	3	4
<b>Activacion</b>	Valor buscado	4,800	4,800	4,800	4,800
	Patron	4,840	4,860	4,860	4,860
	Error %	0,826	1,235	1,235	1,235
<b>Reposicion</b>	Valor buscado	4,000	4,000	4,000	4,000
	Patron	4,050	4,060	4,070	4,060
	Error %	1,235	1,478	1,720	1,478

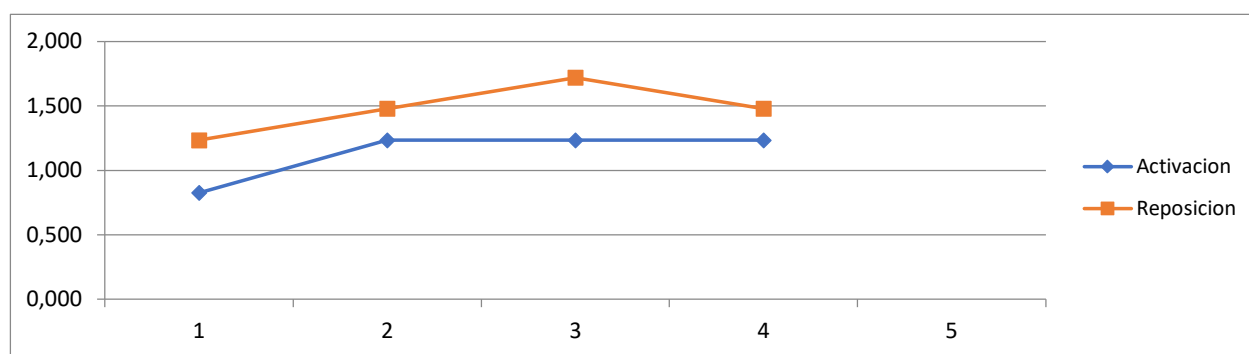

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento  $k=2$  correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico RODRIGO MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA