



## Informe de calibracion de Instrumentos


Instrumento calibrado	
Tipo:	Presostato
Tag:	PSH-H1
Marca:	HONEYWELL
Modelo:	C6097A
S/N:	
Rango:	SUB 25 BAJ 23,62 mBar

Información de calibración	
N° de Acta	30900047
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	3/3/2022
Fluido de prueba	AIRE
Cliente	BUNGE PSM

### Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	14/12/2020

	Repeticion N°	1	2	3	4
<b>Activacion</b>	Valor buscado	25,000	25,000	25,000	25,000
	Patron	24,600	24,600	24,600	24,600
	Error %	-1,626	-1,626	-1,626	-1,626
<b>Reposicion</b>	Valor buscado	23,620	23,620	23,620	23,620
	Patron	23,620	23,620	23,620	23,620
	Error %	0,000	0,000	0,000	0,000

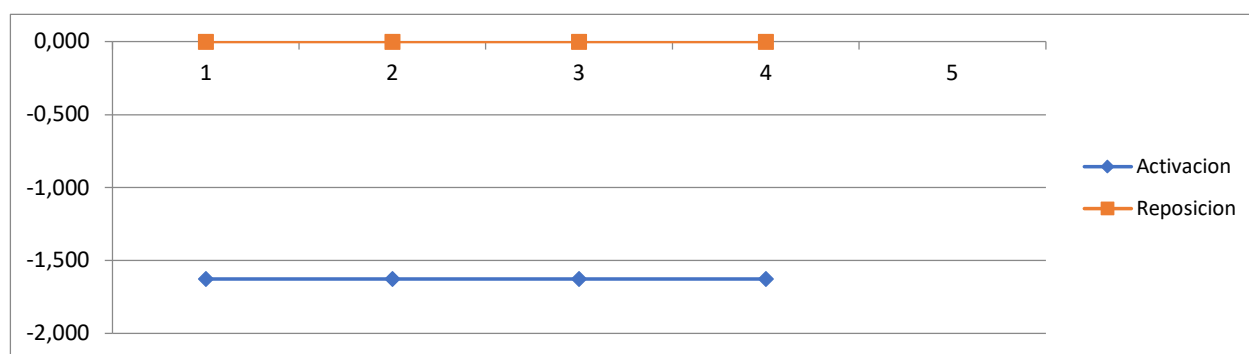

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento  $k=2$  correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico RODRIGO MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA