

Flix Instrumentacion
Guido Spano 24, Fray Luis Beltran
Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Transmisor de Temperatura
Tag:	TT-822
Marca:	SIEMENS
Modelo:	TH 100
S/N:	ABZ/ 2000339
Rango:	0 A 300 °C

Información de calibración	
N° de Acta	3000400016
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	19/1/2021
Fluido de prueba	-
Cliente	BUNGE

Patrones utilizados


Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Fecha calibración
FLIX-UI-01	DRUK	PM 620IS	3659498	14/12/2020

UNIDAD: °C

Inicial	75,300	149,700	225,000	300,400	225,000	149,700	75,300
Final	75,300	149,700	225,000	300,400	225,000	149,700	75,300
Patron	75,600	149,600	225,200	300,300	225,200	149,600	75,600
Error %	0,397	-0,067	0,089	-0,033	0,089	-0,067	0,397

UNIDAD: Ma

Inicial	8,100	12,000	16,300	20,100	16,300	12,000	8,100
Final	8,100	12,000	16,300	20,100	16,300	12,000	8,100
Patron	8,200	12,100	16,500	20,000	16,500	12,100	8,200
Error %	1,220	0,826	1,212	-0,500	1,212	0,826	1,220

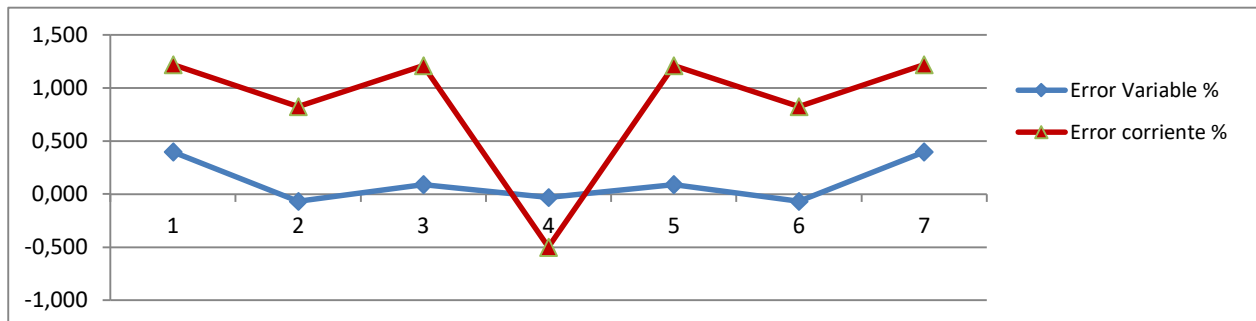

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones:

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA

