



Informe de calibracion de Instrumentos


Instrumento calibrado	
Tipo:	Presostato
Tag:	PSH_25_C2
Marca:	Danfoss
Modelo:	RT-5
S/N:	
Rango:	Sub 10,50 Baj 10,21 Kg/cm2

Información de calibración	
N° de Acta	40900003
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	13/3/2025
Fluido de prueba	Aire
Cliente	Bunge PSM

Patrones utilizados

Certificado	Marca	Modelo	N°Serie	Calibrado
23661	WIKA	CPG-1500	1A0130B4THO	22/3/2024
F9586023	FLUKE	754	63830017	21/12/2023

	Repeticion N°	1	2	3	4
Activacion	Valor buscado	10.500	10.500	10.500	10.500
	Patron	10.500	10.500	10.500	10.500
	Error %	0.000	0.000	0.000	0.000
Reposicion	Valor buscado	10.210	10.210	10.210	10.210
	Patron	10.210	10.210	10.210	10.210
	Error %	0.000	0.000	0.000	0.000

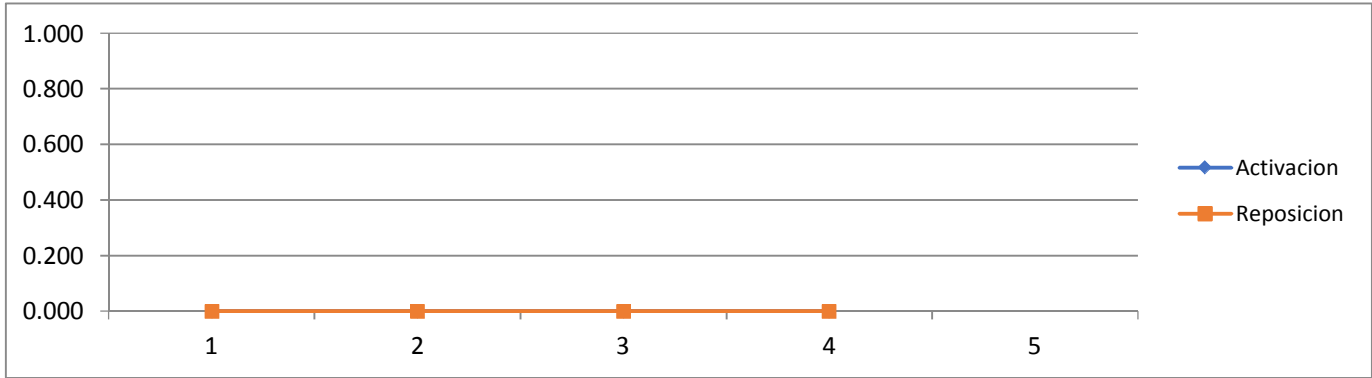

Resultado: ☒ Apto ☐ No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico \_\_\_\_\_ GARZON JUAN

Revisado \_\_\_\_\_ L. GUEMBERENA