



Informe de calibracion de Instrumentos


Instrumento calibrado	
Tipo:	Presostato
Tag:	C2-PSL 20
Marca:	DANFOSS
Modelo:	RT200
S/N:	
Rango:	0,5Kg/cm2

Información de calibración	
N° de Acta	30900038
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	25/11/2021
Fluido de prueba	AIRE
Cliente	BUNGE PSM

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	14/12/2021

	Repeticion N°	1	2	3	4
Activacion	Valor buscado	0,500	0,500	0,500	0,500
	Patron	0,505	0,501	0,504	0,501
	Error %	0,990	0,200	0,794	0,200
Reposicion	Valor buscado	0,490	0,490	0,490	0,490
	Patron	0,495	0,492	0,498	0,498
	Error %	1,010	0,407	1,606	1,606

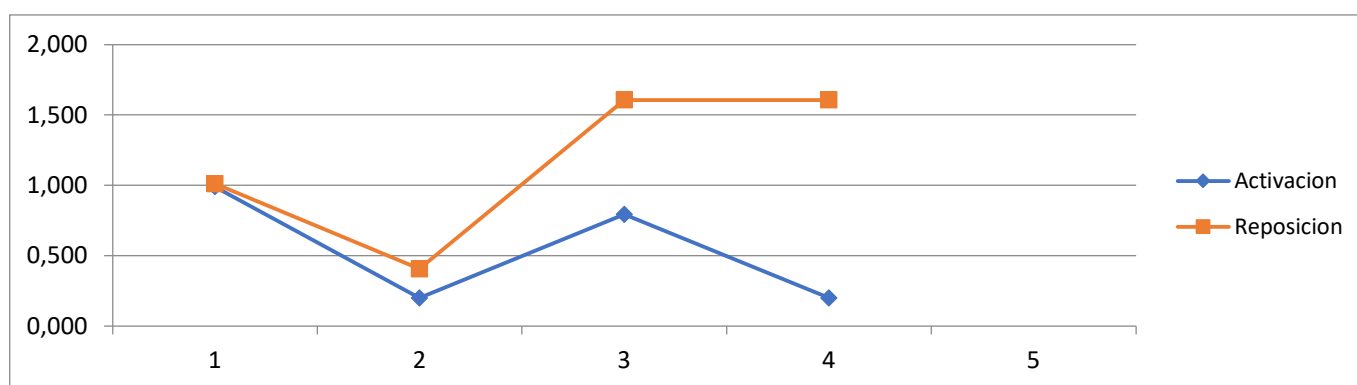

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico Lisandro Urbano

Revisado L. GUEMBERENA