



Informe de calibracion de Instrumentos


Instrumento calibrado	
Tipo:	Presostato
Tag:	C2_PSH_25
Marca:	Danfoss
Modelo:	RT
S/N:	N/A
Rango:	10,5 Bar

Información de calibración	
N° de Acta	30900083
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	18/10/2022
Fluido de prueba	AIRE
Cliente	BUNGE PSM

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	14/12/2021

	Repeticion N°	1	2	3	4
Activacion	Valor buscado	10,500	10,500	10,500	10,500
	Patron	10,700	10,600	10,550	10,600
	Error %	1,869	0,943	0,474	0,943
Reposicion	Valor buscado	10,000	10,000	10,000	10,000
	Patron	10,200	10,270	10,300	10,250
	Error %	1,961	2,629	2,913	2,439

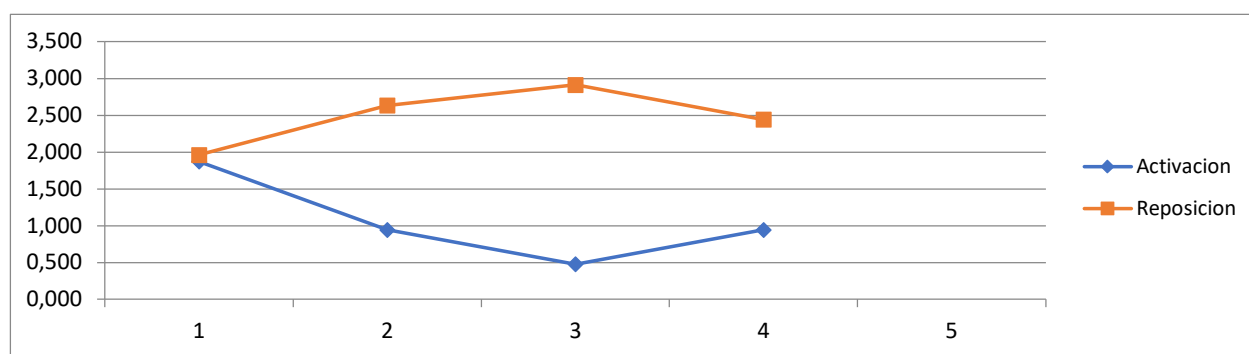

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento $k=2$ correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico RODRIGO MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA