



Informe de calibracion de Instrumentos


Instrumento calibrado	
Tipo:	Presostato
Tag:	C2_PSL_20
Marca:	Danfoss
Modelo:	
S/N:	N/A
Rango:	BAJ. 0,5 Kg/cm2

Información de calibración	
N° de Acta	30900089
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	25/2/2023
Fluido de prueba	AIRE
Cliente	BUNGE PSM

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	14/12/2021

	Repeticion N°	1	2	3	4
Activacion	Valor buscado	0,500	0,500	0,500	0,500
	Patron	0,501	0,501	0,501	0,501
	Error %	0,200	0,200	0,200	0,200
Reposicion	Valor buscado	0,530	0,530	0,530	0,530
	Patron	0,530	0,530	0,530	0,530
	Error %	0,000	0,000	0,000	0,000

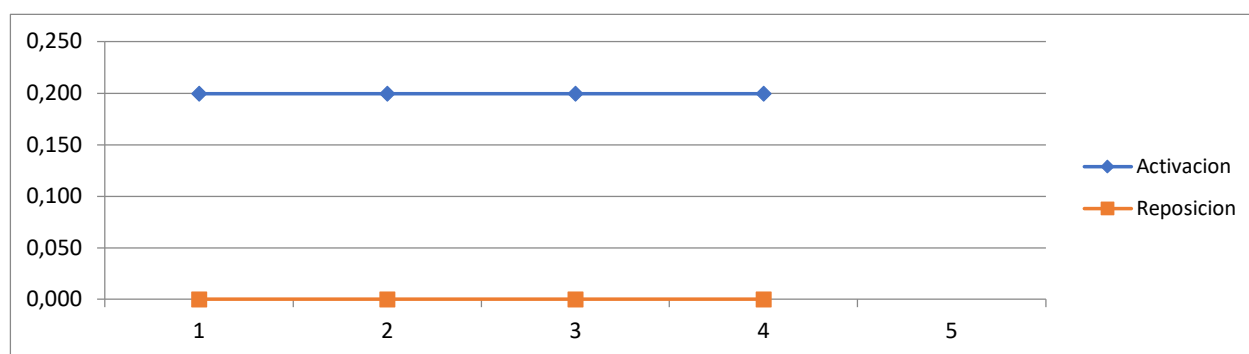

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento $k=2$ correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico RODRIGO MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA