



Informe de calibracion de Instrumentos


Instrumento calibrado	
Tipo:	Presostato
Tag:	PSH-H2
Marca:	HONEYWELL
Modelo:	C6097A
S/N:	
Rango:	SUB 25 BAJ 24,52 mBar

Información de calibración	
N° de Acta	30900045
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	3/3/2022
Fluido de prueba	AIRE
Cliente	BUNGE PSM

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	14/12/2020

	Repeticion N°	1	2	3	4
Activacion	Valor buscado	25,000	25,000	25,000	25,000
	Patron	25,060	25,060	25,060	25,060
	Error %	0,239	0,239	0,239	0,239
Reposicion	Valor buscado	24,520	24,520	24,520	24,520
	Patron	24,520	24,520	24,520	24,520
	Error %	0,000	0,000	0,000	0,000

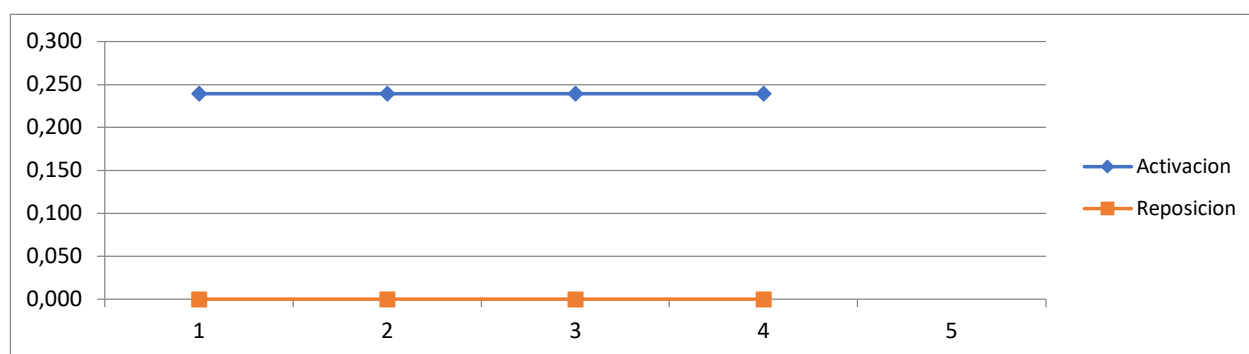

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento $k=2$ correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico RODRIGO MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA