

Flix Instrumentacion
 Guido Spano 24, Fray Luis Beltran
 Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Transmisor de Temperatura
Tag:	TT-512-C1
Marca:	SIEMENS
Modelo:	TH 100
S/N:	ABZ/ 007413
Rango:	0 A 300 °C

Información de calibración	
N° de Acta	3000400015
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	19/1/2021
Fluido de prueba	-
Cliente	BUNGE

Patrones utilizados


Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Fecha calibración
FLIX-UI-01	DRUK	PM 620IS	3659498	14/12/2020

UNIDAD: °C

Inicial	74,900	150,100	225,500	301,000	225,500	150,100	74,900
Final	74,900	150,100	225,500	301,000	225,500	150,100	74,900
Patron	75,000	150,000	225,000	301,600	225,000	150,000	75,000
Error %	0,133	-0,067	-0,222	0,199	-0,222	-0,067	0,133

UNIDAD: Ma

Inicial	7,900	12,300	15,980	19,990	15,980	12,300	7,900
Final	7,900	12,300	15,980	19,990	15,980	12,300	7,900
Patron	8,040	12,400	15,990	20,000	15,990	12,400	8,040
Error %	1,741	0,806	0,063	0,050	0,063	0,806	1,741

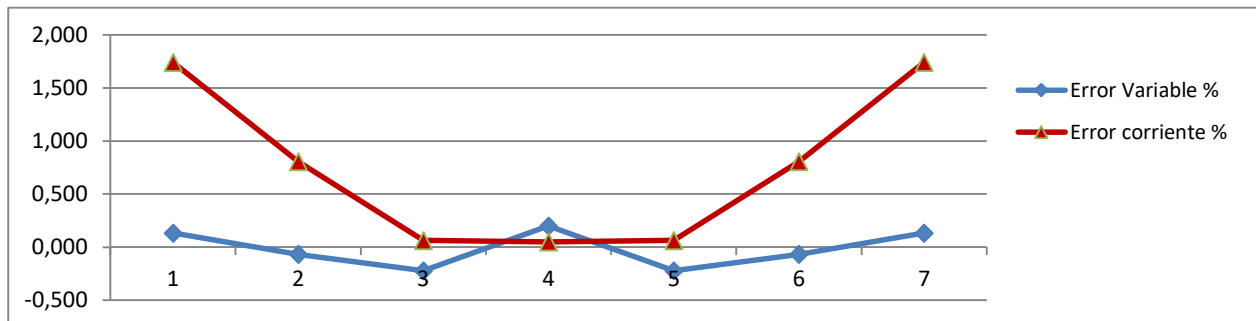

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones:

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA

