



## Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Transmisor de presión
Tag:	PT-506H
Marca:	ENDRES HAUSER
Modelo:	CERABAR M
S/N:	A4004401022
Rango:	-1 A 1 BAR

Información de calibración	
N° de Acta	3000200083
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	18/5/2021
Fluido de prueba	Aire
Cliente	BUNGE


### Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Fecha calibración
FLIX-PI-01	Druck	PM 620IS	3659498	14/12/2021

### UNIDAD: mmH2O

Inicial	-819,000	-500,000	0,000	499,970	1,000	499,970	0,000	-500,000	-819,000
Final	-819,000	-500,000	0,000	499,970	1,000	499,970	0,000	-500,000	-819,000
Patrón	-820,000	-500,100	0,000	500,000	1,000	500,000	0,000	-500,100	-820,000
Error P1 %	0,122	0,020	0,000	0,006	0,000	0,006	0,000	0,020	0,122

Inicial	5,550	7,990	12,010	16,020	19,990	16,020	12,010	7,990	5,550
Final	5,550	7,990	12,010	16,020	19,990	16,020	12,010	7,990	5,550
Patrón	5,580	8,010	12,030	16,040	20,000	16,040	12,030	8,010	5,580
Error mA %	0,538	0,250	0,166	0,125	0,050	0,125	0,000	0,250	0,538

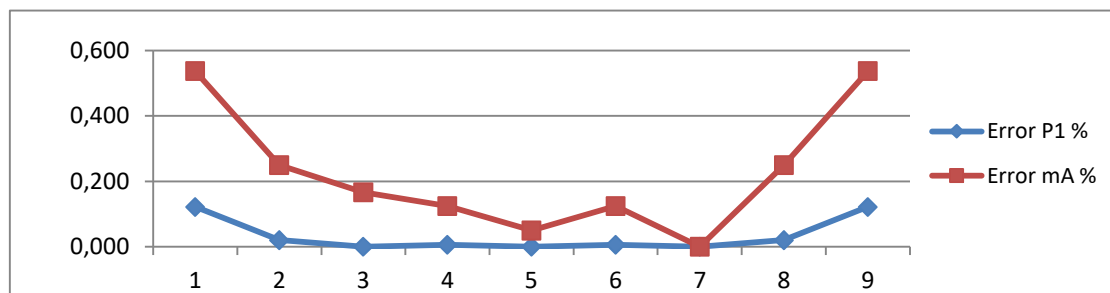

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: incertidumbre 0,4 El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico LISANDRO URBANO

Revisado L. GUEMBERENA