



Informe de calibracion de Instrumentos


Instrumento calibrado	
Tipo:	Presostato
Tag:	PSH-50-C2
Marca:	DANFOSS
Modelo:	
S/N:	017A1694-03
Rango:	SUB 14 KG/CM

Información de calibración	
N° de Acta	3090004
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	30/8/2021
Fluido de prueba	AIRE
Cliente	Bunge PSM

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
FLIX-UI-01	DRUCK	PM 620IS	3659498	14/12/2020

	Repeticion N°	1	2	3	4
Activacion	Valor buscado	14,000	14,000	14,000	14,000
	Patron	14,040	14,040	14,040	14,040
	Error %	0,285	0,285	0,285	0,285
Reposicion	Valor buscado	13,320	13,320	13,320	13,320
	Patron	13,320	13,320	13,320	13,320
	Error %	0,000	0,000	0,000	0,000

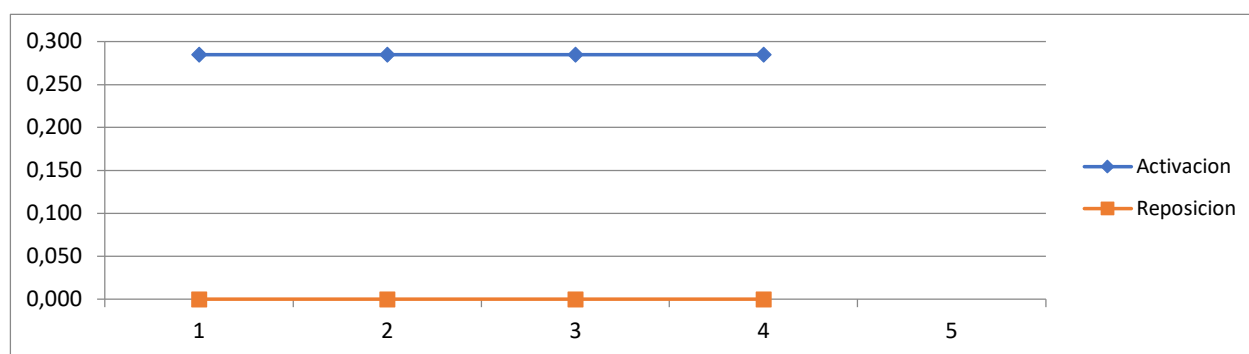

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento $k=2$ correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA