



Informe de calibracion de Instrumentos


Instrumento calibrado	
Tipo:	Presostato
Tag:	PS-1
Marca:	DANFOSS
Modelo:	RT-5
S/N:	
Rango:	SUB 8 BAJ 6 Kg/cm2

Información de calibración	
N° de Acta	30900039
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	24/2/2022
Fluido de prueba	AIRE
Cliente	BUNGE PSM

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	14/12/2020

	Repeticion N°	1	2	3	4
Activacion	Valor buscado	8,000	8,000	8,000	8,000
	Patron	7,760	7,810	7,810	7,760
	Error %	-3,093	-2,433	-2,433	-3,093
Reposicion	Valor buscado	6,000	6,000	6,000	6,000
	Patron	5,990	6,000	6,000	6,000
	Error %	-0,167	0,000	0,000	0,000

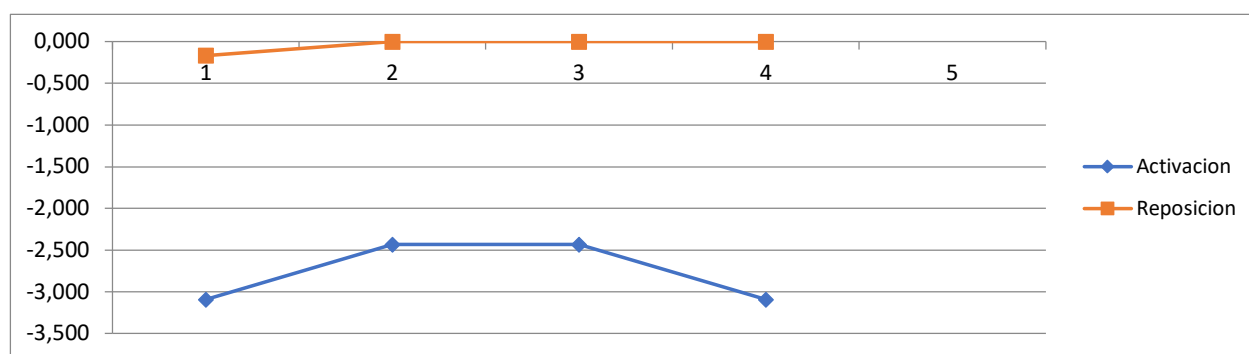

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico RODRIGO MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA