

Flix Instrumentacion
Guido Spano 24, Fray Luis Beltran
Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	TRANSMISOR DE TEMP.
Tag:	TT-1103 OL/3
Marca:	SIEMENS
Modelo:	TH 100
S/N:	ABZ/008561
Rango:	0 A 150°C

Información de calibración	
N° de Acta	300040013
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	18/5/2021
Fluido de prueba	-
Cliente	BUNGE

Patrones utilizados


Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Fecha calibración
FLIX-UI-01	DRUK	PM 620IS	3659498	14/12/2021

UNIDAD: °C

Inicial	18,200	50,400	75,100	150,500	75,100	50,400	18,200
Final	18,200	50,400	75,100	150,500	75,100	50,400	18,200
Patron	17,800	50,600	75,600	151,100	75,600	50,600	17,800
Error %	-2,247	0,395	0,661	0,397	0,661	0,395	-2,247

UNIDAD: mA

Inicial	5,940	9,400	12,000	19,990	12,000	9,400	5,940
Final	5,940	9,400	12,000	19,990	12,000	9,400	5,940
Patron	5,890	9,640	12,060	20,120	12,060	9,640	5,890
Error %	-0,849	2,490	0,498	0,646	0,498	2,490	-0,849

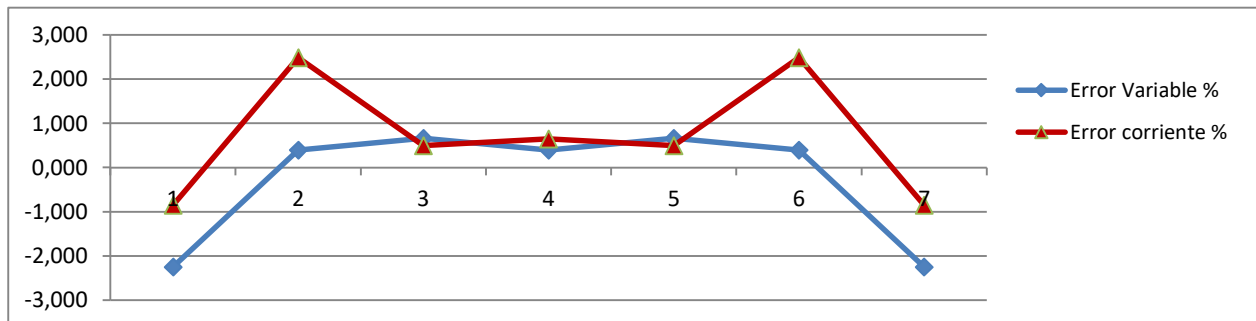

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. URBANO

