



Informe de calibracion de Instrumentos


Instrumento calibrado	
Tipo:	Presostato
Tag:	C2_PSL_25
Marca:	Danfoss
Modelo:	RT
S/N:	N/A
Rango:	0,5Bar

Información de calibración	
N° de Acta	30900080
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	18/10/2022
Fluido de prueba	AIRE
Cliente	BUNGE PSM

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	14/12/2021

	Repeticion N°	1	2	3	4
Activacion	Valor buscado	0,500	0,500	0,500	0,500
	Patron	0,660	0,502	0,530	0,530
	Error %	24,242	0,398	5,660	5,660
Reposicion	Valor buscado	0,400	0,400	0,400	0,400
	Patron	0,550	0,415	0,420	0,420
	Error %	27,273	3,614	4,762	4,762

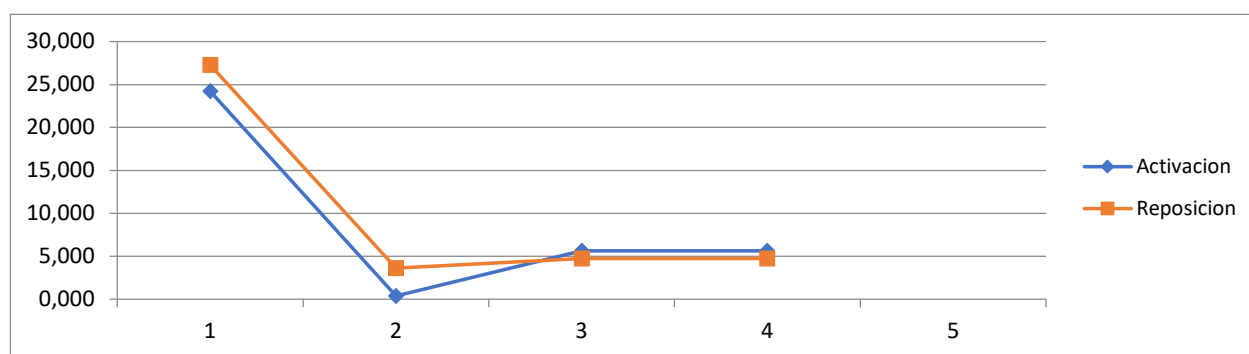

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico RODRIGO MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA