



Informe de calibracion de Instrumentos


Instrumento calibrado	
Tipo:	Presostato
Tag:	C1-PSL-132
Marca:	ALRE
Modelo:	-
S/N:	-
Rango:	SUB 3,5 BAJ 2 mBar

Información de calibración	
N° de Acta	30900169
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	7/3/2024
Fluido de prueba	AIRE
Cliente	BUNGE PSM

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	15/12/2023

	Repeticion N°	1	2	3	4
Activacion	Valor buscado	2,000	2,000	2,000	2,000
	Patron	2,120	2,120	2,120	2,120
	Error %	5,660	5,660	5,660	5,660
Reposicion	Valor buscado	3,500	3,500	3,500	3,500
	Patron	3,500	3,500	3,500	3,500
	Error %	0,000	0,000	0,000	0,000

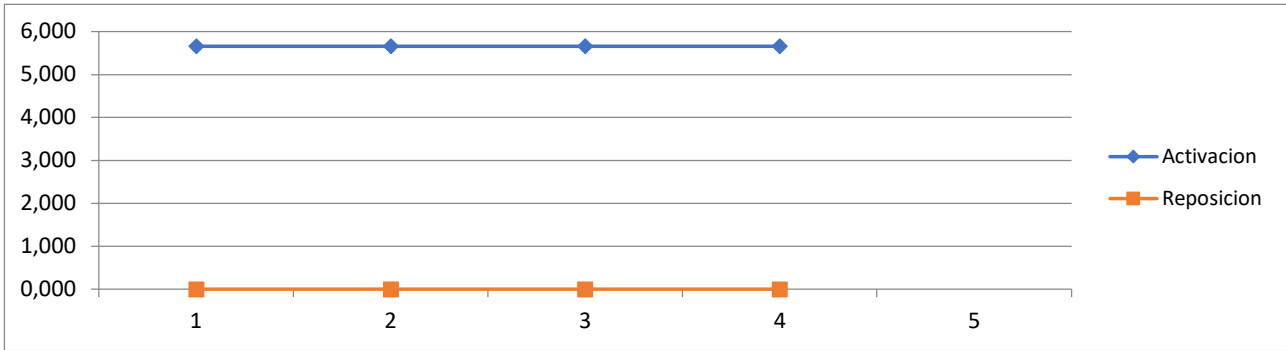

Resultado: ☒ Apto ☐ No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico RODRIGO MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA