



Informe de calibracion de Instrumentos


Instrumento calibrado	
Tipo:	Presostato
Tag:	PS6
Marca:	Danfoss
Modelo:	-
S/N:	017A1689-01
Rango:	5,1 A 4,1 KG/CM2

Información de calibración	
N° de Acta	3000700012
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	5/3/2021
Fluido de prueba	AIRE
Cliente	BUNGE

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Fecha Calibración
	Druck	PM 620IS	3659498	14/12/2020

	Repeticion N°	1	2	3	4
Activacion	Valor buscado	5,100	5,100	5,100	5,100
	Patron	5,095	5,101	5,104	5,097
	Error %	-0,098	0,020	0,078	-0,059
Reposicion	Valor buscado	4,100	4,100	4,100	4,100
	Patron	4,120	4,103	4,096	4,108
	Error %	0,485	0,073	-0,098	0,195

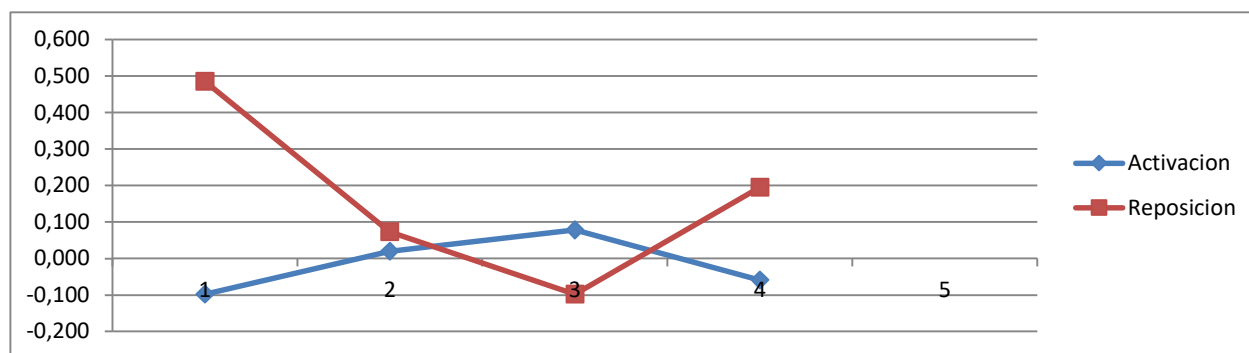

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: incertidumbre 0,4 El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico LISANDRO URBANO

Revisado L. GUEMBERENA