



## Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	TRANSMISOR DE PRESION
Tag:	PT-55
Marca:	FOXBORO
Modelo:	IGP-10
S/N:	11150343
Rango:	0 a 5 Bar

Información de calibración	
N° de Acta	30700150
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	9/3/2023
Fluido de prueba	Aire
Cliente	BUNGE PSM

### Patrones utilizados


Tag	Marca	Modelo	NºSerie	Calibracion
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	14/12/2020

### UNIDAD: Bar

Inicial	0,000	1,240	2,490	3,750	5,000	3,750	2,490	1,240	0,000
Final	0,000	1,240	2,490	3,750	5,000	3,750	2,490	1,240	0,000
Patrón	0,000	1,250	2,500	3,750	5,000	3,750	2,500	1,250	0,000
Error P1 %	0,000	0,800	0,400	0,000	0,000	0,000	0,400	0,800	0,000

### UNIDAD: mA

Inicial	4,000	7,990	11,990	16,000	20,000	16,000	11,990	7,990	4,000
Final	4,000	7,990	11,990	16,000	20,000	16,000	11,990	7,990	4,000
Patrón	4,000	7,990	11,990	16,000	20,000	16,000	11,990	7,990	4,000
Error mA %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

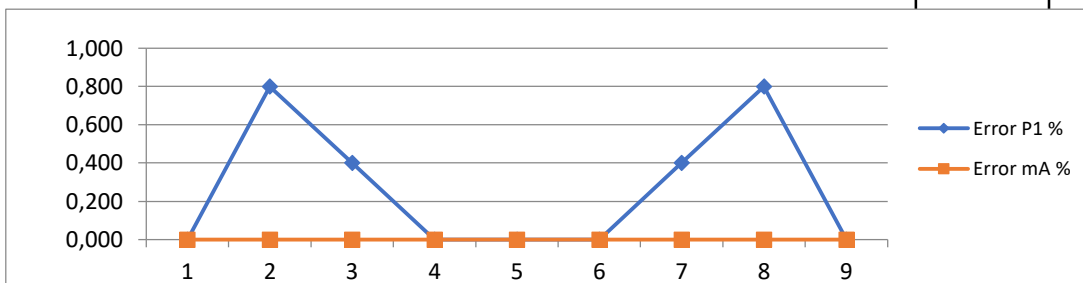

### Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: incertidumbre 0,4 El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico RODRIGO MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA