



Informe de calibracion de Instrumentos


Instrumento calibrado	
Tipo:	Presostato
Tag:	PS-6
Marca:	DANFOSS
Modelo:	RT-5
S/N:	
Rango:	SUB 4 BAJ 3,8 Kg/cm2

Información de calibración	
N° de Acta	30900040
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	24/2/2022
Fluido de prueba	AIRE
Cliente	BUNGE PSM

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	14/12/2020

	Repeticion N°	1	2	3	4
Activacion	Valor buscado	4,000	4,000	4,000	4,000
	Patron	3,960	3,970	3,960	3,960
	Error %	-1,010	-0,756	-1,010	-1,010
Reposicion	Valor buscado	3,800	3,800	3,800	3,800
	Patron	3,860	3,860	3,860	3,860
	Error %	1,554	1,554	1,554	1,554

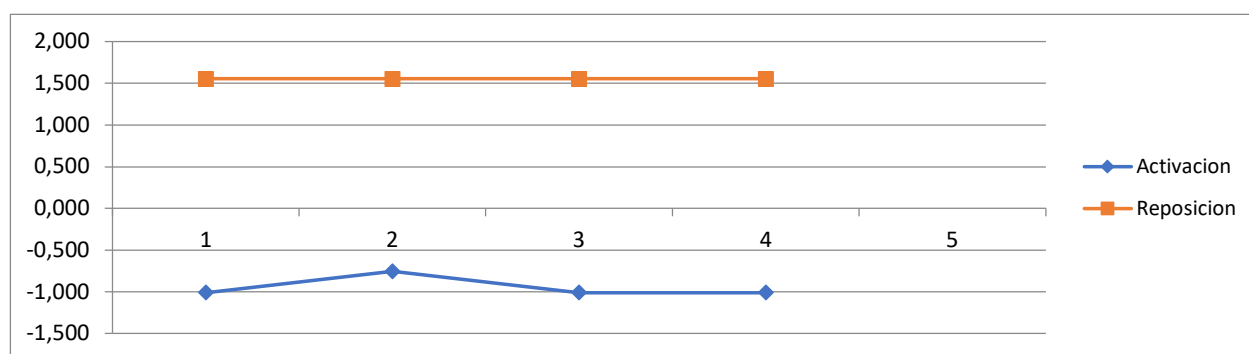

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento $k=2$ correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico RODRIGO MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA