



## Informe de calibracion de Instrumentos


Instrumento calibrado	
Tipo:	Presostato
Tag:	C2-PSL 132
Marca:	Kobold
Modelo:	SCH-HCD6003
S/N:	562341
Rango:	0,3mbar

Información de calibración	
N° de Acta	30900040
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	18/11/2021
Fluido de prueba	AIRE
Cliente	BUNGE PSM

### Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	14/12/2021

	Repeticion N°	1	2	3	4
<b>Activacion</b>	Valor buscado	0,300	0,300	0,300	0,300
	Patron	0,289	0,277	0,299	0,299
	Error %	-3,806	-8,303	-0,334	-0,334
<b>Reposicion</b>	Valor buscado	0,200	0,200	0,200	0,200
	Patron	0,199	0,197	0,199	0,199
	Error %	-0,503	-1,523	-0,503	-0,503

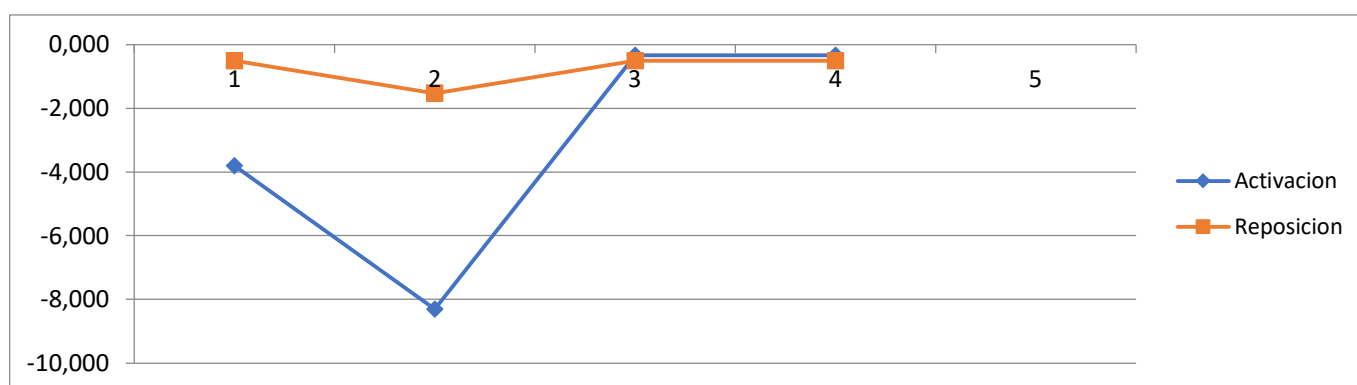

Resultado:



Apto



No Apto

**Observaciones:** El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico Lisandro Urbano

Revisado L. GUEMBERENA