

Flix Instrumentacion
Guido Spano 24, Fray Luis Beltran
Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Transmisor de Temperatura
Tag:	TT-HARINA-2
Marca:	SIEMENS
Modelo:	TH 100
S/N:	AZB/9009000
Rango:	0 A 150 °C

Información de calibración	
N° de Acta	3000400018
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	23/2/2021
Fluido de prueba	-
Cliente	BUNGE

Patrones utilizados


Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Fecha calibración
FLIX-UI-01	DRUK	PM 620IS	3659498	14/12/2020

UNIDAD: °C

Inicial	34,000	75,600	113,000	150,600	113,000	75,600	34,000
Final	34,000	75,600	113,000	150,600	113,000	75,600	34,000
Patron	34,900	76,600	112,500	152,000	112,500	76,500	34,900
Error %	2,579	1,305	-0,444	0,921	-0,444	1,176	2,579

UNIDAD: Ma

Inicial	8,000	12,100	16,200	20,100	16,200	12,100	8,000
Final	8,000	12,100	16,200	20,100	16,200	12,100	8,000
Patron	8,010	12,200	16,300	20,200	16,300	12,200	8,010
Error %	0,125	0,820	0,613	0,495	0,613	0,820	0,125

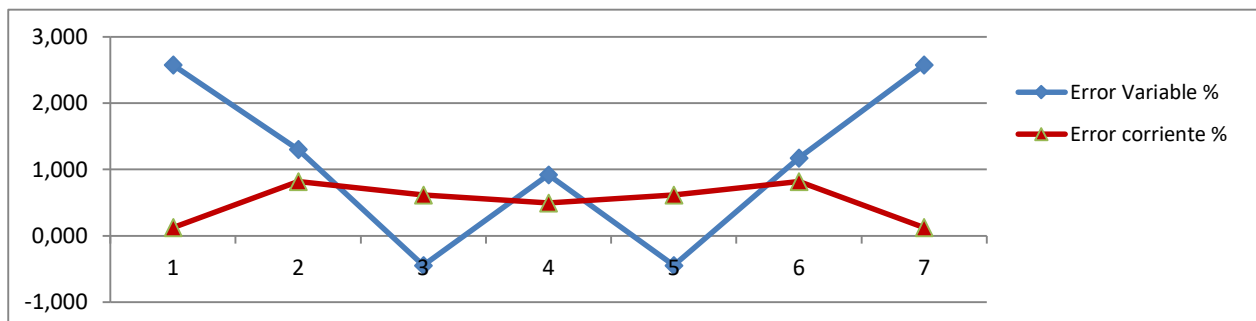

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA

