

Flix Instrumentacion
Guido Spano 24, Fray Luis Beltran
Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	TRANSMISOR DE TEMP.
Tag:	TT-821-2
Marca:	Siemens
Modelo:	TH100
S/N:	-
Rango:	0 A 500 °C

Información de calibración	
N° de Acta	30100131
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	16/3/2025
Fluido de prueba	-
Cliente	Bunge PSM

Patrones utilizados


Certificado	Marca	Modelo	N°Serie	Calibrado
F9586023	FLUKE	754	63830017	21/12/2023

UNIDAD: °C

Inicial	75,020	125,000	150,120	249,370	150,120	125,000	75,020
Final	75,020	125,000	150,120	249,370	150,120	125,000	75,020
Patron	75,000	125,000	150,000	250,000	150,000	125,000	75,000
Error %	-0,027	0,000	-0,080	0,252	-0,080	0,000	-0,027

UNIDAD: mA

Inicial	6,400	8,000	8,800	11,980	8,800	8,000	6,400
Final	6,400	8,000	8,800	11,980	8,800	8,000	6,400
Patron	6,400	8,000	8,800	11,980	8,800	8,000	6,400
Error %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

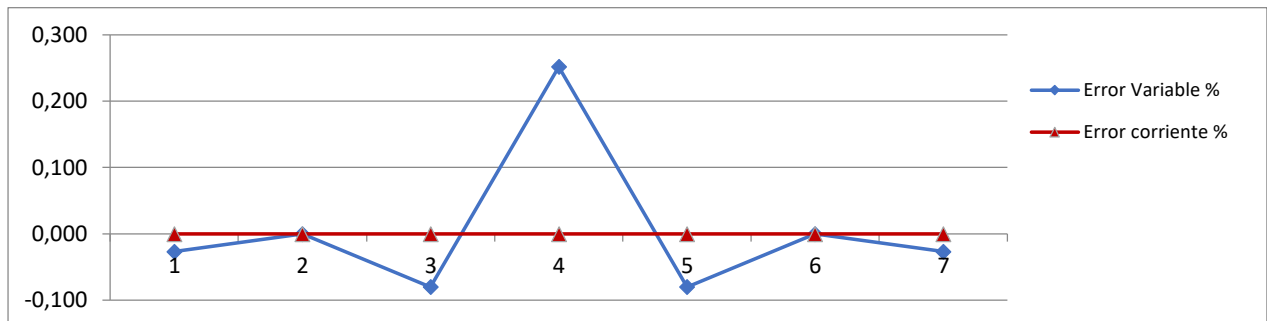

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: incertidumbre 0,4 El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico RODRIGO MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA