

Flix Instrumentacion  
 Guido Spano 24, Fray Luis Beltran  
 Tel: 0341-152107596



### Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Transmisor de Temperatura
Tag:	TT-HARINA
Marca:	SIEMENS
Modelo:	SITRANS TK-L
S/N:	157815
Rango:	0 A 150 °C

Información de calibración	
N° de Acta	3000400022
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	23/2/2021
Fluido de prueba	-
Cliente	BUNGE

#### Patrones utilizados


Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Fecha calibración
FLIX-UI-01	DRUK	PM 620IS	3659498	14/12/2020

#### UNIDAD: °C

Inicial	27,800	75,600	113,000	150,600	113,000	75,600	27,800
Final	27,800	75,600	113,000	150,600	113,000	75,600	27,800
Patron	28,400	76,600	112,500	152,000	112,500	76,500	28,400
Error %	2,113	1,305	-0,444	0,921	-0,444	1,176	2,113

#### UNIDAD: Ma

Inicial	7,040	12,100	16,200	20,100	16,200	12,100	7,040
Final	7,040	12,100	16,200	20,100	16,200	12,100	7,040
Patron	7,050	12,200	16,300	20,200	16,300	12,200	7,050
Error %	0,142	0,820	0,613	0,495	0,613	0,820	0,142

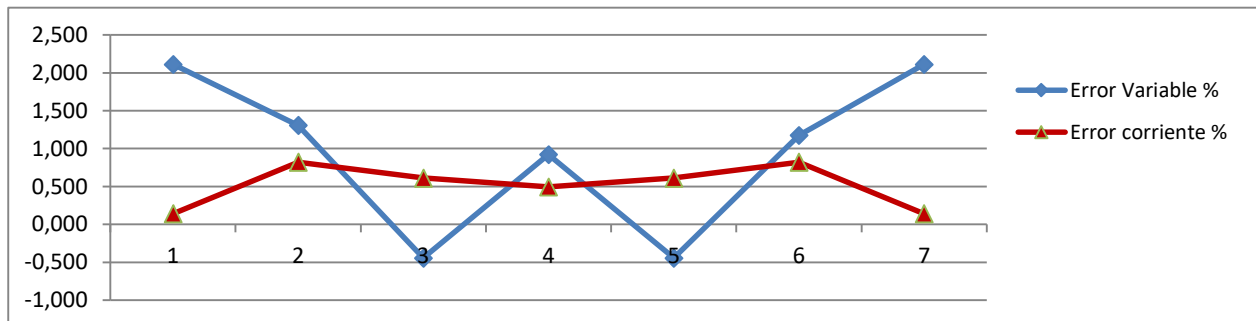

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA

