



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Transmisor de presion diferencial
Tag:	DPT 662
Marca:	SIEMENS
Modelo:	7MF03401PL015BF2
S/N:	N1N40810100750
Rango:	0 a 2,5 Bar

Información de calibración	
N° de Acta	50700527
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	16/3/2025
Fluido de prueba	Aire
Cliente	BUNGE

Patrones utilizados


Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
23661	WIKA	CPG-1500	1A0130B4THO	22/3/2024
F9586023	FLUKE	754	63830017	21/12/2023

UNIDAD: Bar

Inicial	0,000	0,620	1,250	1,870	2,500	1,870	1,250	0,620	0,000
Final	0,000	0,620	1,250	1,870	2,500	1,870	1,250	0,620	0,000
Patrón	0,000	0,620	1,250	1,870	2,500	1,870	1,250	0,620	0,000
Error P1 %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

UNIDAD: mA

Inicial	3,980	8,010	11,990	16,100	20,000	16,000	12,010	7,990	4,000
Final	3,980	8,010	11,990	16,010	20,000	16,000	12,010	7,990	4,000
Patrón	3,990	8,000	12,000	16,000	20,000	16,010	12,000	8,000	4,000
Error mA %	0,000	-0,125	0,083	-0,063	0,000	0,062	-0,083	0,125	0,000

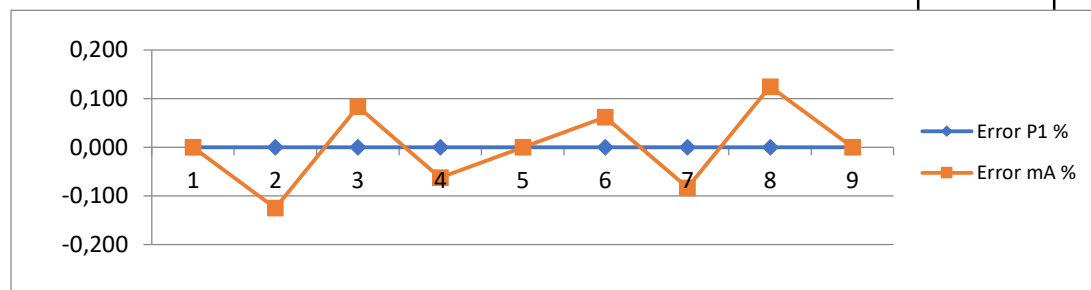

Resultado:



Apto



No Apto

Técnico GABRIEL ROMANO

Revisado L. GUEMBERENA