



Informe de calibracion de Instrumentos


Instrumento calibrado	
Tipo:	Presostato
Tag:	PSL-10
Marca:	DANFOSS
Modelo:	RT110
S/N:	
Rango:	SUB 1,05 BAJ 1 Kg/cm2

Información de calibración	
N° de Acta	30900042
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	2/3/2022
Fluido de prueba	AIRE
Cliente	BUNGE PSM

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	14/12/2020

	Repeticion N°	1	2	3	4
Activacion	Valor buscado	0,990	0,990	0,990	0,990
	Patron	1,020	1,020	1,020	1,020
	Error %	2,941	2,941	2,941	2,941
Reposicion	Valor buscado	1,050	1,050	1,050	1,050
	Patron	1,050	1,050	1,050	1,050
	Error %	0,000	0,000	0,000	0,000

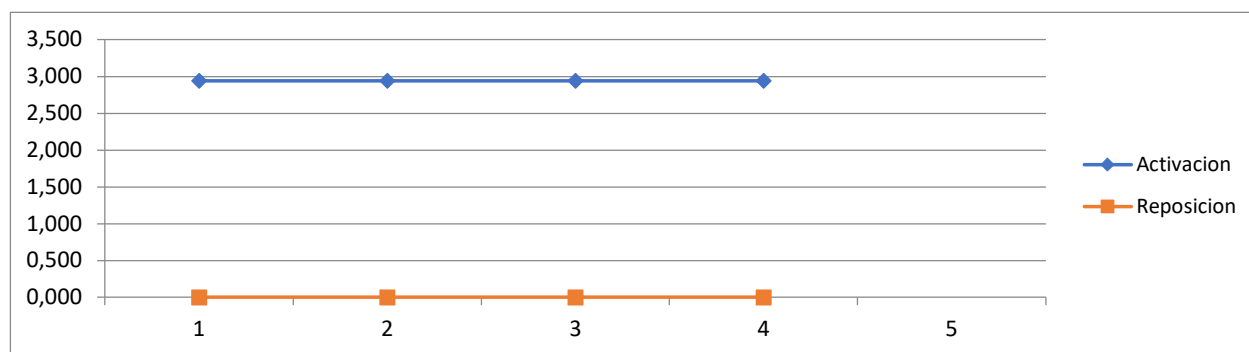

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento $k=2$ correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico RODRIGO MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA