

Flix Instrumentacion
Guido Spano 24 - Fray Luis Beltran
Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Valvula de Alivio

Cliete:BUNGE PSM	N° de Certificado: 31300014
-------------------------	------------------------------------

Informacion del elemento:

Tag:	PSV-BLANQUEO
Marca:	AERRE
Modelo:	
S/N:	
SET:	6 Bar

Material del cuerpo:	FUNDICION
Tipo de conexión:	BRIDADA
Entrada:	1/2"
Salida:	3/4"
Fluido de operacion:	Nitrogeno

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
FLIX-PI-02	Wika	CPG1500	1A013B4THO	

Prueba antes de intervencion:	Apertura 6,22 BAR , sin pérdida
-------------------------------	---------------------------------

Prueba Final y Calibracion:

Presion de apertura:	6,22 BAR
"POP":	6,22 BAR
Cierre:	5 BAR

Fluido de Prueba:	Nitrógeno
Temperatura:	25 °C
Resultado:	Sin Perdida
Fecha del Ensayo:	5/8/2021
N° de Precinto	593



Observaciones:

Técnico DANIEL CAPELLO
Técnico VILLAFANE LUCAS

Revisado L. GUEMBERENA

Protocolo de registrador

Logger protocol



Nº reg.
Log no.

00300000044

Instrumento

Instrument

Manómetro eléctrico

Electrical pressure gauge

Modelo Model	CPG1500
Número de série Serial number	1A013B4THO
Temperatura de registro Log temperature	Inactivo Inactive
Rango de indicación Scale range	(0 ... 160) bar g
Exactitud Accuracy	0,025 % FS
Comunicación Communication	Wireless (00:13:43:83:FB:78)

Requisitos de medición

Measurement conditions

Configuraciones

Settings

Modo Mode	Automático Automatic
Intervalo (ms) Interval (ms)	1000
Duración (hh:mm:ss) Duration (hh:mm:ss)	00:00:26
Tiempo de inicio (hh:mm:ss) Start time (hh:mm:ss)	11:46:00

Protocolo de registrador

Logger protocol



Nº reg.

00300000044


Log no.

Resultados de la medición

Measurement results

Representación gráfica del perfil de presión

Graphical representation of pressure progression

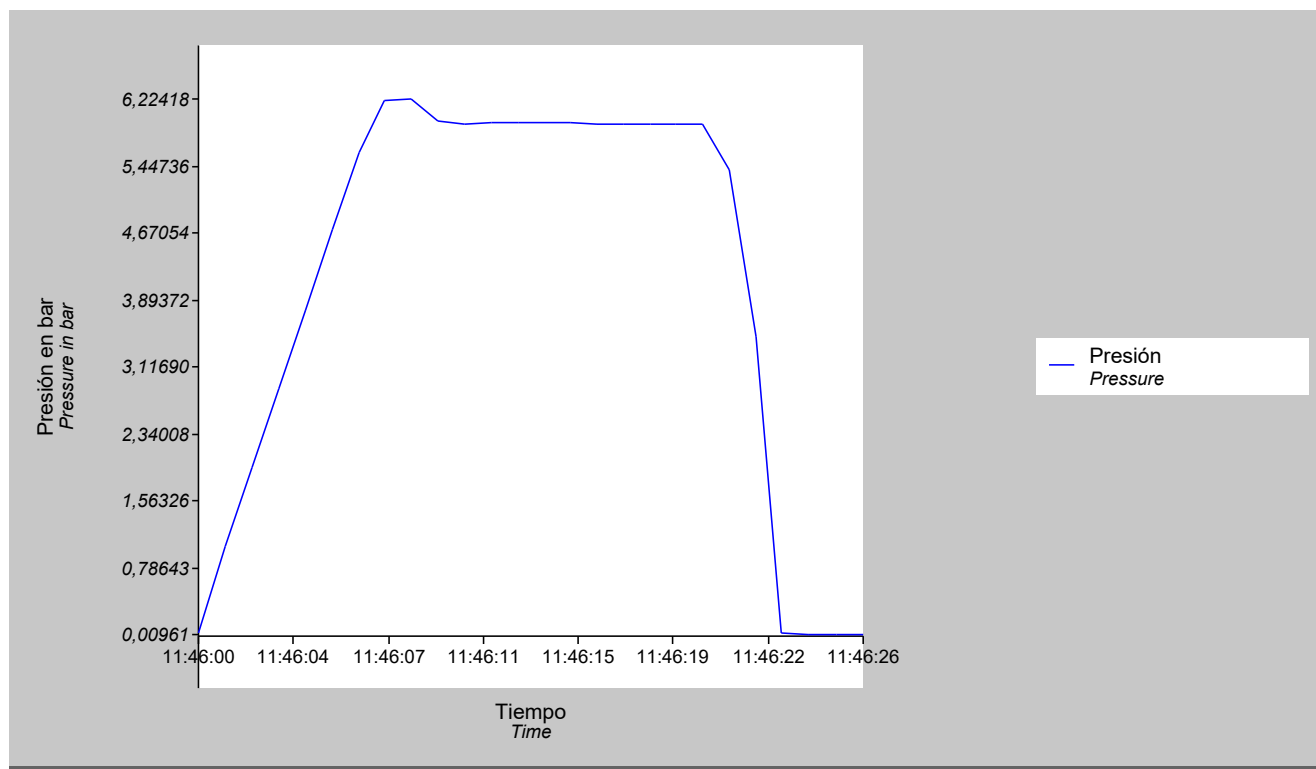

Marca de tiempo Timestamp	Valor medido Measured value bar
05/08/2021 11:46:00.266	0,03159
05/08/2021 11:46:01.322	1,03851
05/08/2021 11:46:02.380	1,94727
05/08/2021 11:46:03.443	2,86900
05/08/2021 11:46:04.498	3,77810
05/08/2021 11:46:05.545	4,70043
05/08/2021 11:46:06.597	5,61014
05/08/2021 11:46:07.638	6,20850
05/08/2021 11:46:08.685	6,22418
05/08/2021 11:46:09.721	5,96399
05/08/2021 11:46:10.781	5,93656
05/08/2021 11:46:11.840	5,94591
05/08/2021 11:46:12.892	5,94717
05/08/2021 11:46:13.928	5,94679
05/08/2021 11:46:14.966	5,94232
05/08/2021 11:46:16.000	5,93534
05/08/2021 11:46:17.039	5,93896

Protocolo de registrador

Logger protocol



Nº reg.

00300000044

Log no.

Resultados de la medición

Measurement results

Marca de tiempo Timestamp	Valor medido Measured value bar
05/08/2021 11:46:18.102	5,93755
05/08/2021 11:46:19.139	5,93561
05/08/2021 11:46:20.184	5,93366
05/08/2021 11:46:21.220	5,40657
05/08/2021 11:46:22.267	3,46095
05/08/2021 11:46:23.308	0,02678
05/08/2021 11:46:24.377	0,00961
05/08/2021 11:46:25.466	0,01297
05/08/2021 11:46:26.528	0,01080

Otros notas

Additional information

VALVULA DE ALIVIO. 1/2 X 3/4". MARCA: AERRE.MATERIAL:FUNDICION. EMPRESA: BUNGUE PSM. TAG: PSV-BLANQUEO. SET: 6 BAR PRECINTO N° 593