



## Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	TRANSMISOR DE PRESION
Tag:	PT-70-REC
Marca:	Endress & Hauser
Modelo:	Cerabar M
S/N:	N2001391129
Rango:	0 a 10 Bar

Información de calibración	
N° de Acta	30700146
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	8/3/2023
Fluido de prueba	Aire
Cliente	BUNGE PSM

### Patrones utilizados


Tag	Marca	Modelo	NºSerie	Calibracion
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	14/12/2020

### UNIDAD: Bar

Inicial	0,000	2,500	5,000	7,490	9,990	7,490	5,000	2,500	0,000
Final	0,000	2,500	5,000	7,490	9,990	7,490	5,000	2,500	0,000
Patrón	0,000	2,500	5,000	7,500	10,000	7,500	5,000	2,500	0,000
Error P1 %	0,000	0,000	0,000	0,133	0,100	0,133	0,000	0,000	0,000

### UNIDAD: mA

Inicial	4,000	8,000	12,000	15,990	19,990	15,990	12,000	8,000	4,000
Final	4,000	8,000	12,000	15,990	19,990	15,990	12,000	8,000	4,000
Patrón	4,000	8,000	12,000	15,990	19,990	15,990	12,000	8,000	4,000
Error mA %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

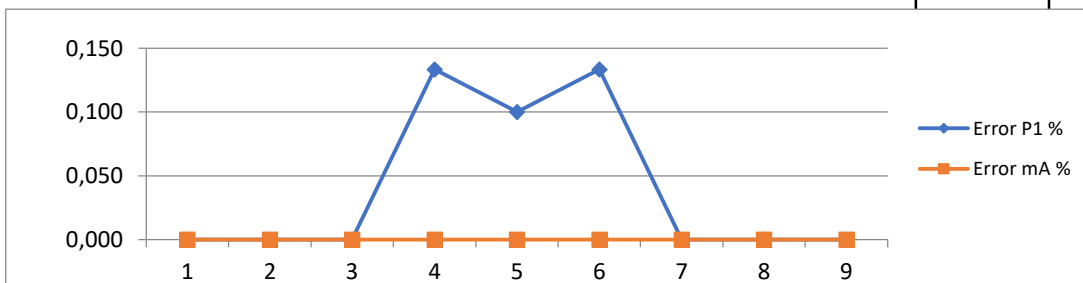

### Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: incertidumbre 0,4 El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico RODRIGO MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA