

Flix Instrumentacion
Guido Spano 24 - Fray Luis Beltran
Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Valvula de Alivio

Cliete:BUNGE PSM	N° de Certificado: 31300006
-------------------------	------------------------------------

Informacion del elemento:

Tag: PSV-NEUTRALIZADO	Material del cuerpo: FUNDICION
Marca: AERRE	Tipo de conexión: ROSCADA
Modelo:	Entrada: 1 / 2 "
S/N:	Salida: 3/4"
SET: 6 Bar	Fluido de operacion: Nitrogeno

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
FLIX-PI-02	Wika	CPG1500	1A013B4THO	

Prueba antes de intervencion:	Apertura 6,18 BAR , sin pérdida
-------------------------------	---------------------------------

Prueba Final y Calibracion:

Presion de apertura: 6,18 BAR	Fluido de Prueba: Nitrógeno
"POP": 6,18 BAR	Temperatura: 25 °C
Cierre: 3,2 BAR	Resultado: Sin Perdida
	Fecha del Ensayo: 8/8/2021
	N° de Precinto 67

Observaciones:

Técnico _____ DANIEL CAPELLO
Técnico _____ VILLAFANE LUCAS

Revisado _____ L. GUEMBERENA

Protocolo de registrador

Logger protocol



Nº reg.
Log no.

00300000056

Instrumento

Instrument

Manómetro eléctrico

Electrical pressure gauge

Modelo Model	CPG1500
Número de série Serial number	1A013B4THO
Temperatura de registro Log temperature	Inactivo Inactive
Rango de indicación Scale range	(0 ... 160) bar g
Exactitud Accuracy	0,025 % FS
Comunicación Communication	Wireless (00:13:43:83:FB:78)

Requisitos de medición

Measurement conditions

Configuraciones

Settings

Modo Mode	Automático Automatic
Intervalo (ms) Interval (ms)	1000
Duración (hh:mm:ss) Duration (hh:mm:ss)	00:00:30
Tiempo de inicio (hh:mm:ss) Start time (hh:mm:ss)	17:13:01

Protocolo de registrador

Logger protocol




Nº reg.
Log no.

00300000056

Resultados de la medición

Measurement results

Representación gráfica del perfil de presión
Graphical representation of pressure progression

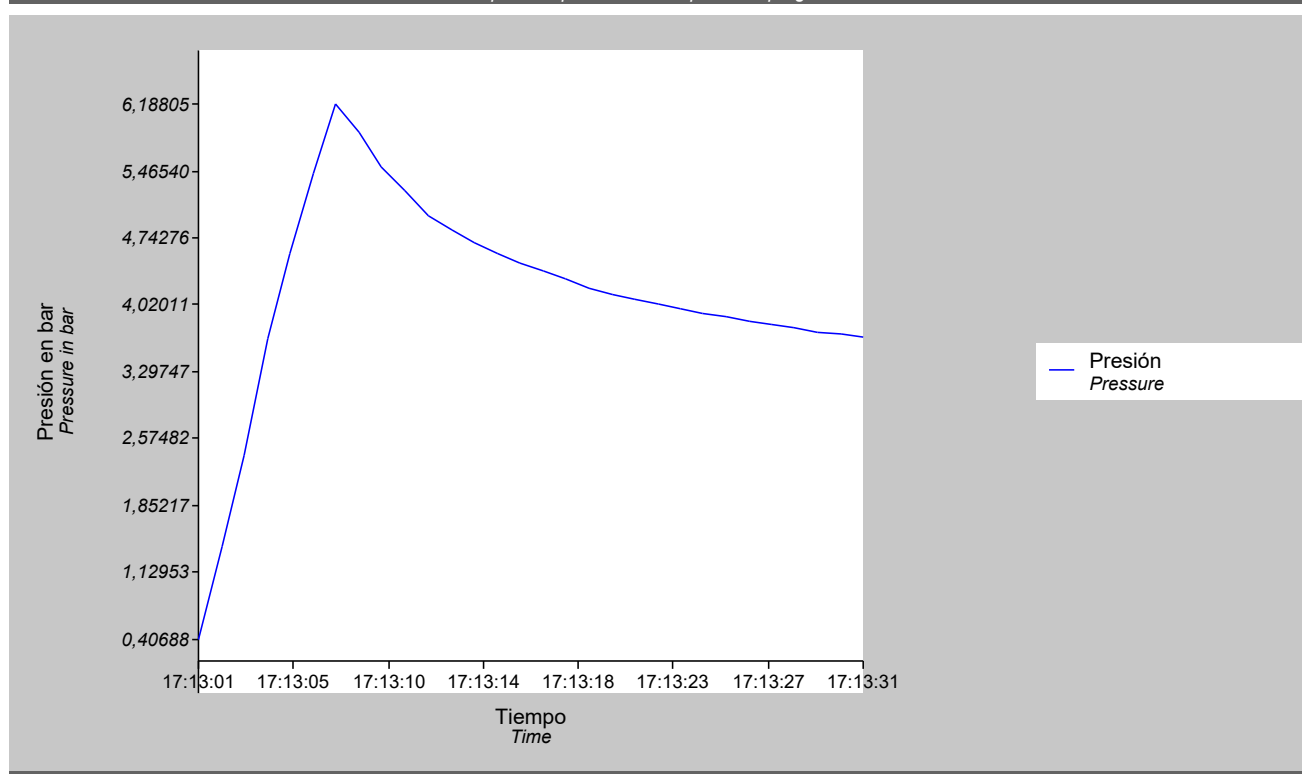

Marca de tiempo Timestamp	Valor medido Measured value bar
07/08/2021 17:13:01.567	0,40688
07/08/2021 17:13:02.618	1,41365
07/08/2021 17:13:03.657	2,38876
07/08/2021 17:13:04.704	3,65129
07/08/2021 17:13:05.747	4,56782
07/08/2021 17:13:06.800	5,44403
07/08/2021 17:13:07.838	6,18805
07/08/2021 17:13:08.876	5,88632
07/08/2021 17:13:09.918	5,50992
07/08/2021 17:13:10.977	5,24447
07/08/2021 17:13:12.042	4,98435
07/08/2021 17:13:13.124	4,82545
07/08/2021 17:13:14.166	4,69345
07/08/2021 17:13:15.206	4,57408
07/08/2021 17:13:16.249	4,47019
07/08/2021 17:13:17.292	4,38336
07/08/2021 17:13:18.332	4,29905

Protocolo de registrador

Logger protocol



Nº reg.

00300000056

Log no.

Resultados de la medición

Measurement results

Marca de tiempo Timestamp	Valor medido Measured value bar
07/08/2021 17:13:19.400	4,20562
07/08/2021 17:13:20.459	4,13801
07/08/2021 17:13:21.498	4,08121
07/08/2021 17:13:22.548	4,03222
07/08/2021 17:13:23.584	3,97431
07/08/2021 17:13:24.620	3,93070
07/08/2021 17:13:25.658	3,89934
07/08/2021 17:13:26.709	3,84814
07/08/2021 17:13:27.754	3,80164
07/08/2021 17:13:28.789	3,76902
07/08/2021 17:13:29.830	3,72675
07/08/2021 17:13:30.886	3,70252
07/08/2021 17:13:31.921	3,67341

Otros notas

Additional information

VALVULA DE ALIVIO 1/2 x 3/4 " ROSCADA. MARCA: AERRE . MATERIAL: FUNDICION. SET 6,1 BAR. TAG: PSV_NEUTRALIZADO