



## Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Transmisor de presion diferencial
Tag:	DPT 659
Marca:	SIEMENS
Modelo:	7MF 4433-1GA02-2BB6
S/N:	N1ED119120048
Rango:	0 a 2,5 Bar

Información de calibración	
N° de Acta	50700528
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	16/3/2025
Fluido de prueba	Aire
Cliente	BUNGE

### Patrones utilizados


Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
23661	WIKA	CPG-1500	1A0130B4THO	22/3/2024
F9586023	FLUKE	754	63830017	21/12/2023

### UNIDAD: Bar

Inicial	0,000	0,620	1,250	1,870	2,490	1,870	1,250	0,620	0,000
Final	0,000	0,620	1,250	1,870	2,490	1,870	1,250	0,620	0,000
Patrón	0,000	0,620	1,250	1,870	2,500	1,870	1,250	0,620	0,000
Error P1 %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,400	0,000	0,000	0,000	0,000

### UNIDAD: mA

Inicial	4,000	7,980	12,010	16,000	19,990	16,000	11,990	8,010	4,000
Final	4,000	7,980	12,010	16,000	19,990	16,000	12,000	8,010	4,000
Patrón	4,000	7,990	12,000	16,000	20,000	16,000	12,000	8,000	4,000
Error mA %	0,000	0,125	-0,083	0,000	0,050	0,000	0,000	-0,125	0,000

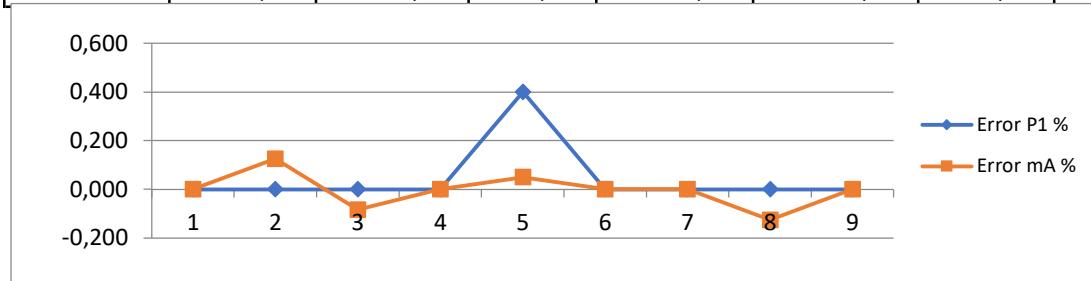

Resultado:



Apto



No Apto

Técnico GABRIEL ROMANO

Revisado L. GUEMBERENA