



Informe de calibracion de Instrumentos


Instrumento calibrado	
Tipo:	Presostato
Tag:	C2-PSH-H1
Marca:	HONEYWELL
Modelo:	C6097A
S/N:	
Rango:	SUB 25 BAJ 24 mBar

Información de calibración	
N° de Acta	30900166
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	7/3/2024
Fluido de prueba	AIRE
Cliente	BUNGE PSM

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	15/12/2023

	Repeticion N°	1	2	3	4
Activacion	Valor buscado	25,000	25,000	25,000	25,000
	Patron	24,350	24,350	24,350	24,350
	Error %	-2,669	-2,669	-2,669	-2,669
Reposicion	Valor buscado	24,226	24,226	24,226	24,226
	Patron	24,226	24,226	24,226	24,226
	Error %	0,000	0,000	0,000	0,000

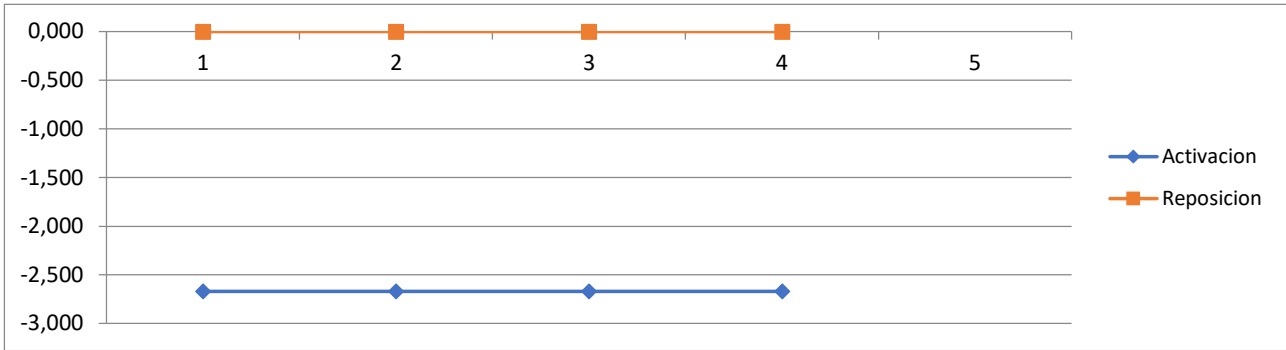

Resultado: ☒ Apto ☐ No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico RODRIGO MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA