

Flix Instrumentacion
Guido Spano 24, Fray Luis Beltran
Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Instrumentos


Instrumento calibrado	
Tipo:	Presostato
Tag:	PSH-H1
Marca:	HONEYWELL
Modelo:	-
S/N:	0531D
Rango:	0,25 A 5 kpa

Información de calibración	
N° de Acta	3000700008
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	25/2/2021
Fluido de prueba	AIRE
Cliente	BUNGE

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Fecha Calibración
	Druck	PM 620IS	3659498	14/12/2021

	Repeticion N°	1	2
Activacion	Valor buscado	25,000	25,000
	Patron	25,000	25,000
	Error %	0,000	0,000
Reposicion	Valor buscado	24,900	24,900
	Patron	24,900	24,900
	Error %	0,000	0,000

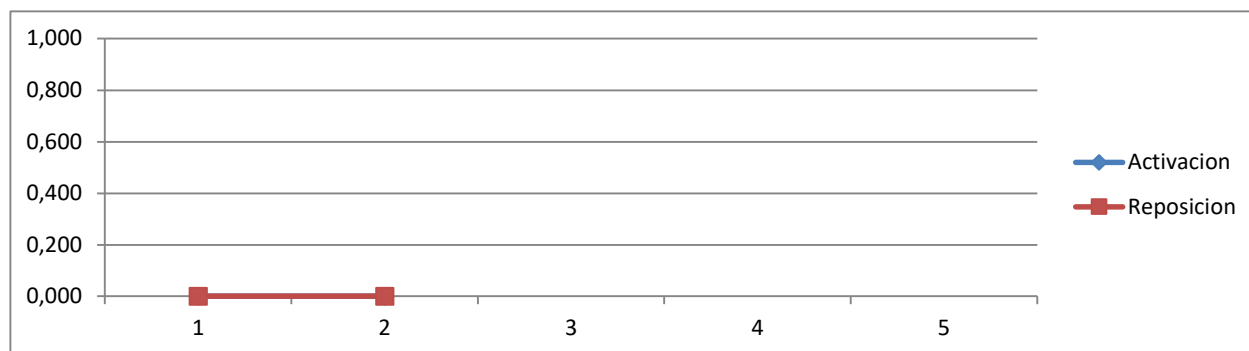

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA