

Flix Instrumentacion  
 Guido Spano 24, Fray Luis Beltran  
 Tel: 0341-152107596



### Informe de calibracion de Instrumentos


Instrumento calibrado	
Tipo:	Presostato
Tag:	PSH-50
Marca:	Danfoss
Modelo:	-
S/N:	017A1694
Rango:	4 A 17 KG/cm2

Información de calibración	
N° de Acta	3000700003
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	25/2/2021
Fluido de prueba	AIRE
Cliente	BUNGE

#### Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Fecha Calibración
	Druck	PM 620IS	3659498	14/12/2021

	Repeticion N°	1	2
<b>Activacion</b>	Valor buscado	14,000	14,000
	Patron	14,000	14,000
	Error %	0,000	0,000
<b>Reposicion</b>	Valor buscado	13,900	13,900
	Patron	13,900	13,900
	Error %	0,000	0,000

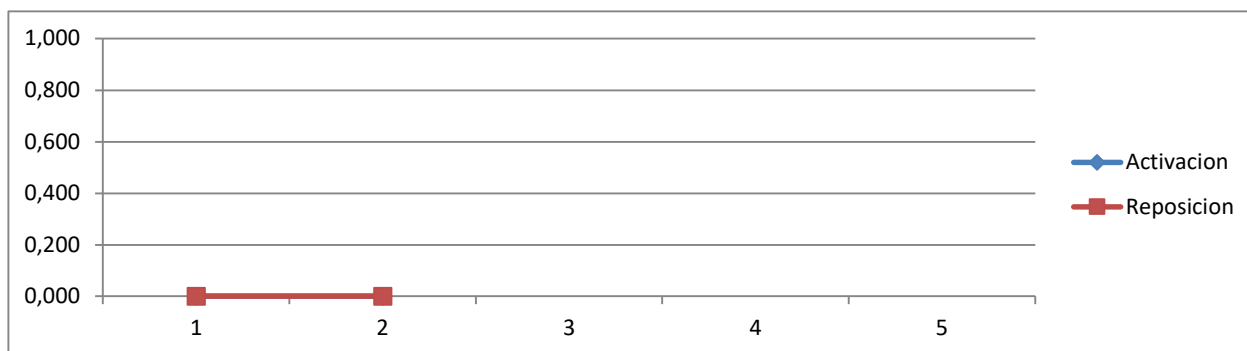

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA