



Informe de calibracion de Instrumentos


Instrumento calibrado	
Tipo:	Presostato
Tag:	C2_PSH_10 (SCI 5)
Marca:	Danfoss
Modelo:	RT
S/N:	N/A
Rango:	3 Kg/cm2

Información de calibración	
N° de Acta	30900084
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	18/10/2022
Fluido de prueba	AIRE
Cliente	BUNGE PSM

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	14/12/2021

	Repeticion N°	1	2	3	4
Activacion	Valor buscado	3,000	3,000	3,000	3,000
	Patron	3,100	3,060	3,070	3,040
	Error %	3,226	1,961	2,280	1,316
Reposicion	Valor buscado	2,900	2,900	2,900	2,900
	Patron	3,060	2,950	2,960	2,940
	Error %	5,229	1,695	2,027	1,361

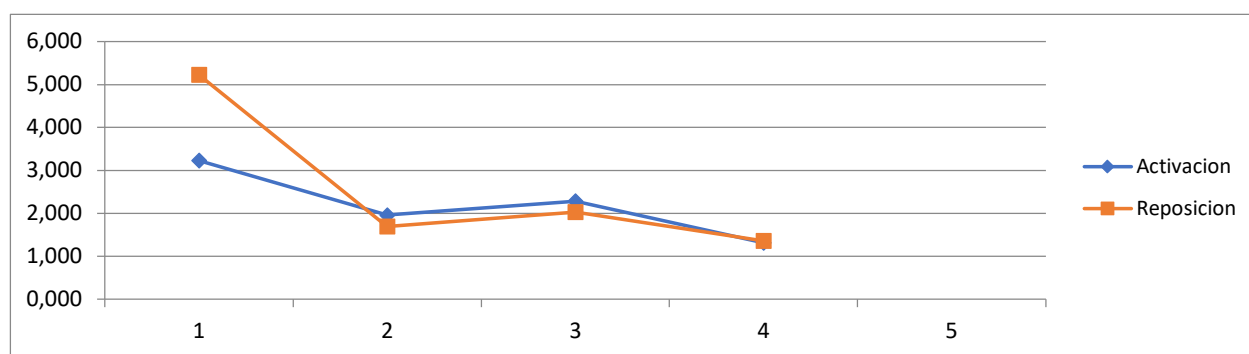

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico RODRIGO MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA