

Flix Instrumentacion
Guido Spano 24, Fray Luis Beltran
Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Transmisor de presión
Tag:	PT-70Rec
Marca:	SIEMENS
Modelo:	SINTRANS P
S/N:	N1K1259000001
Rango:	0 A 16 KG/CM2

Información de calibración	
N° de Acta	3000200032
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	5/3/2021
Fluido de prueba	Aire
Ciente	BUNGE


Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Fecha calibración
FLIX-PI-01	Druck	PM 620IS	3659498	14/12/2020

UNIDAD: KG/CM2

Inicial	0,000	4,008	8,007	11,987	15,988	11,988	8,002	4,006	0,002
Final	0,000	4,008	8,007	11,987	15,988	11,988	8,002	4,006	0,002
Patrón	0,000	4,000	8,000	12,000	16,000	12,000	8,000	4,000	0,000
Error BAR %	0,000	-0,200	-0,087	0,108	0,075	0,100	-0,025	-0,150	0,000

Inicial	4,000	7,986	11,939	15,989	19,987	15,990	12,001	8,003	4,000
Final	4,000	7,986	11,939	15,989	19,987	15,990	12,002	8,003	4,000
Patrón	4,000	7,991	11,953	16,001	20,000	16,000	12,000	8,001	4,001
Error mA %	0,000	0,063	0,117	0,075	0,065	0,062	-0,017	-0,025	0,025

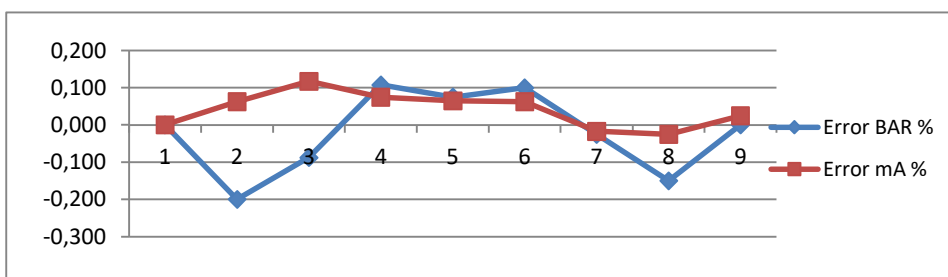

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: incertidumbre 0.4 El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico LISANDRO URBANO

Revisado L. GUEMBERENA